


BYD

# BYD ATTO 3

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

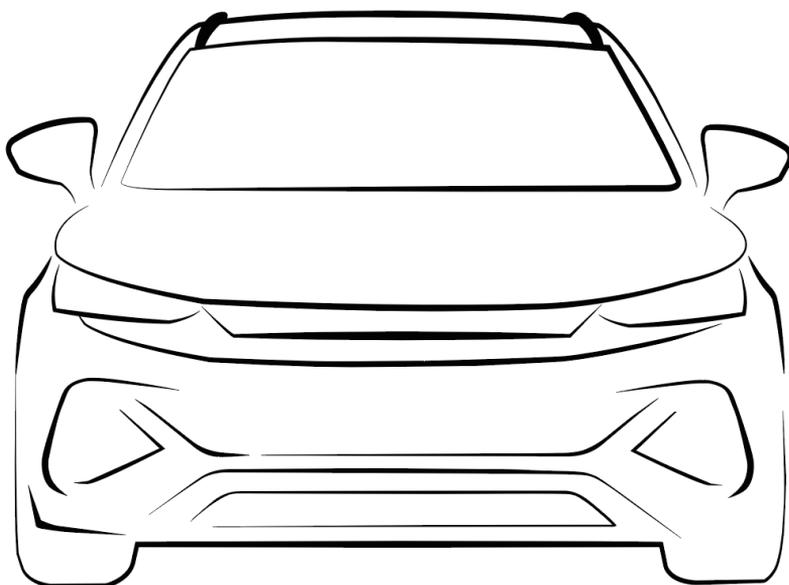

BUILD YOUR DREAMS

# Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την BYD. Αποστολή μας είναι να κατασκευάζουμε οχήματα με εξαιρετικές επιδόσεις ασφαλείας. Για μια ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία, έχουμε αναπτύξει αυτό το εγχειρίδιο για να σας εξοικειώσουμε γρήγορα με τη λειτουργικότητα του οχήματος.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει συμβουλές ασφαλούς οδήγησης και περιγράφει τις λειτουργίες του οχήματος με απλό και σαφή τρόπο. Χρησιμοποιήστε αυτές τις λειτουργίες με βάση τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Οι περιγραφές που σημειώνονται με αστερίσκο (\*) σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν μόνο για ορισμένα μοντέλα και οι συνημμένες εικόνες ανήκουν σε μία από τις διαμορφώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά με το όχημα που αγοράσατε, θα επικρατήσει η διαμόρφωση του πραγματικού οχήματος.

Ελπίζουμε ότι αυτό το εγχειρίδιο θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και διασκέδαση πίσω από το τιμόνι.

## **Επικοινωνήστε μαζί μας**

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με τις πολιτικές ή τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

E-mail: [Autoservice.contact@byd.com](mailto:Autoservice.contact@byd.com)

Καλέστε το 00800-10203000 για οδική βοήθεια 24/7 ή κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Δευτέρα-Σάββατο 9:00-18:00).

## **BYD Auto Co., Ltd.**

Αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Εγχειρίδιο κατόχου.

Για ασφαλή οδήγηση, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.



## **Πρόσβαση στο όχημα**

Έξυπνο κλειδί .....	5
Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί .....	5
Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού .....	6

## **Κατά την οδήγηση**

Διακόπτης ρεύματος .....	7
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων .....	7
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB) .....	8
Προσαρμοζόμενος αυτόματος πιλότος (ACC)* .....	8
Σύστημα πανοραμικής προβολής* .....	10
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.....	11
Τύπος αισθητήρα .....	12

## **Οδήγηση στη βροχή/τη νύχτα**

Διακόπτες φωτός .....	13
Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλύσης .....	13

## **Άνεση κατά την οδήγηση**

Οθόνη αφής Infotainment.....	15
Κουμπιά πίνακα A/C .....	15
Βοηθός BYD .....	15

## **Άνοιγμα και κλείσιμο**

Κεντρικό Κλείδωμα .....	16
Ηλεκτρικά παράθυρα .....	16
Άνοιγμα/κλείσιμο πανοραμικής ηλιοροφής.....	17
Άνοιγμα/κλείσιμο σκιάστρου .....	17

## **Φόρτιση**

Φόρτιση .....	19
---------------	----

## **Σε περίπτωση ανάγκης**

Πίνακας οργάνων LCD .....	20
Ενδείξεις και προειδοποιητικές λυχνίες.....	21
Σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης .....	23
Διάσωση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς.....	23
Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση .....	24
Εάν σκάσει κάποιο ελαστικό .....	25




# Πρόσβαση στο όχημα

## Έξυπνο κλειδί


Πατήστε τον αριστερό ή τον δεξιό μικροδιακόπτη της μπροστινής πόρτας, ενώ έχετε το έξυπνο κλειδί, για να ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε όλες τις πόρτες ή πατήστε τα κουμπιά έξυπνου κλειδιού για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τις πόρτες, να ανοίξετε το πορτμπαγκάζ ή να ξεκινήσετε το όχημα από απόσταση.

- ① Ένδειξη
- ② Κουμπί κλειδώματος
- ③ Κουμπί ξεκλειδώματος
- ④ Κουμπί ανοίγματος πορτμπαγκάζ
- ⑤ Κουμπί Start/Stop
- ⑥ Μηχανικό κλειδί

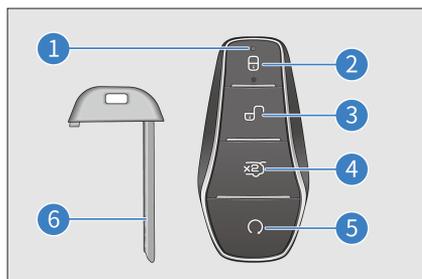

### Βγάζοντας το μηχανικό κλειδί

Πατήστε το κουμπί "ΠΡΟΩΘΗΣΗ" στο έξυπνο κλειδί ② και βγάλτε το μηχανικό κλειδί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το ①.

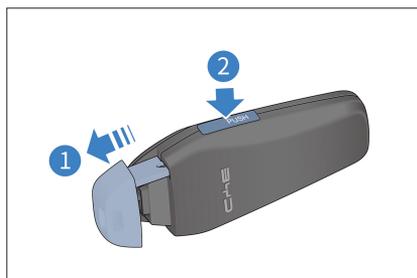

- Πατήστε το μάνταλο ② και τοποθετήστε το μηχανικό κλειδί ξανά στο έξυπνο κλειδί όταν δεν χρησιμοποιείται.

## Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί

### Κλειδωμα:

- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι κλειστός και όλες οι πόρτες και το καπό είναι κλειστά, πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες. Οι πλαϊνοί καθρέφτες διπλώνουν (ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος σε AUTO) και τα φλας αναβοσβήνουν μία φορά. Ελέγξτε εάν όλες οι πόρτες είναι ασφαλώς κλειδωμένες.



### Ξεκλειδωμα:

- Για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες, πατήστε τον μικροδιακόπτη στη λαβή της πόρτας ενώ έχετε το έξυπνο κλειδί. Όλες οι πόρτες θα ξεκλειδώσουν, οι πλαϊνοί καθρέφτες θα ξεδιπλωθούν\* και τα φλας αναβοσβήνουν δύο φορές.

# Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

## Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Όταν είναι εξοπλισμένο, το σύστημα ηχεί συναγερμό και ενεργοποιεί τα φλας όταν ανοίγει οποιαδήποτε πόρτα.



## Εξοπλισμός του συστήματος

1. Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
2. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το όχημα.
3. Κλειδώστε όλες τις πόρτες. Αυτό κάνει την αντικλεπτική ένδειξη να είναι σταθερά αναμμένη. Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού θα εξοπλιστεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα και η αντικλεπτική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
4. Μπορείτε να αφήσετε το όχημα αφού επιβεβαιώσετε ότι η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Επειδή το ξεκλείδωμα της πόρτας από το εσωτερικό του οχήματος θα ενεργοποιήσει το σύστημα, μην αφήνετε ποτέ κανέναν να μείνει στο όχημα με ενεργοποιημένο το σύστημα.

## Ενεργοποίηση του συναγερμού

- Το σύστημα θα σημάνει συναγερμό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Οποιαδήποτε πόρτα, πορτμπαγκάζ ή καπό ανοίγει χωρίς τη χρήση της λειτουργίας πρόσβασης χωρίς κλειδί

του έξυπνου κλειδιού.

- Το όχημα ενεργοποιείται χωρίς τη χρήση της λειτουργίας εκκίνησης έξυπνου κλειδιού.

## Αφοπλισμός του συστήματος

- Ο αντικλεπτικός συναγερμός μπορεί να σταματήσει:
- Ξεκλειδώνοντας την πόρτα με έγκυρο έξυπνο κλειδί.
- Χρησιμοποιώντας NFC για το ξεκλείδωμα του οχήματος.
- Χρησιμοποιώντας τον μικροδιακόπτη για το ξεκλείδωμα του οχήματος.
- Χρησιμοποιώντας έγκυρο έξυπνο κλειδί για απομακρυσμένο ξεκλείδωμα του πορτμπαγκάζ.
- Με εκκίνηση του οχήματος από απόσταση με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.
- Πατώντας το κουμπί START/STOP μέσα στο όχημα ενώ έχετε ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην τροποποιείτε το αντικλεπτικό σύστημα με τροποποίηση ή προσθήκη. Διαφορετικά, το σύστημα μπορεί να αποτύχει.

# Κατά την οδήγηση

## Διακόπτης ρεύματος

Σε κανονικές περιπτώσεις, ξεκινήστε το όχημα ως εξής:

- Σφίξτε καλά το χειρόφρενο.
- Μετατοπίστε το στη θέση "P (Στάθμευση)" ή "N (Νεκρά)".
- Να έχετε μαζί σας το σωστό έξυπνο κλειδί.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ② ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου ①.




### Οδήγηση

1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.
2. Μετακίνηση σε θέση "D (Πορεία)".
3. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες θέσης ταχύτητας "D (Πορεία)" εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων.
4. Αφήστε το πεντάλ του φρένου.
5. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να ξεκινήσετε την οδήγηση.

# Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

- Η θέση ταχύτητας του ενεργοποιητή ταχυτήτων σημειώνεται στο μοχλό αλλαγής ταχυτήτων όπως φαίνεται στα δεξιά.
- "Θέση P (Στάθμευση)": Στάθμευση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να σταθμεύσετε το όχημα. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να ρυθμιστεί σε αυτή τη θέση όταν το όχημα κλείνει ή ξεκινά.
- Για να εκκινήσετε το όχημα, η κατάσταση ισχύος πρέπει να είναι στο "OK". Πατήστε το πεντάλ του φρένου και το κουμπί UNLOCK για να μεταβείτε από τη "Θέση P (Στάθμευση)" σε άλλη θέση.

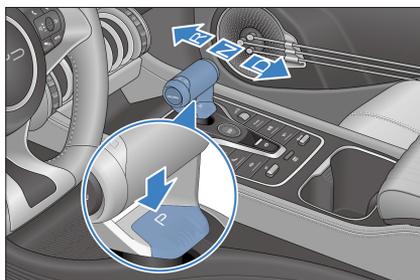

- "Θέση R (Όπισθεν)": Η όπισθεν, χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα έχει σταματήσει τελείως.
- "Θέση N (Νεκρά)": Νεκρά, χρησιμοποιείται για προσωρινή διακοπή.
- Υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, αλλάζετε πάντα σε "Θέση P (Στάθμευση)" πριν βγείτε έξω.
- "Θέση D (Πορεία)": Πορεία. Μεταβείτε στη Θέση "D (Πορεία)" για να οδηγήσετε το όχημα κανονικά.
- Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης προτού περάσετε σε θέση "D (Πορεία)".


- Για αλλαγή από θέση "P (Στάθμευση)" ή σε θέση "D (Πορεία)" απαιτείται να πατήσετε ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου και το κουμπί UNLOCK. Για λεπτομέρειες, δείτε το μήνυμα προτροπής στον πίνακα οργάνων.
- Εάν η αλλαγή είναι επιτυχής, ο μοχλός επιστρέφει στη μεσαία θέση του αφού απελευθερωθεί.

## Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB)

Φροντίστε να ενεργοποιείτε το EPB κάθε φορά πριν παρκάρετε και αφήσετε το όχημα.

### Χειροκίνητη ενεργοποίηση του EPB

Ανοίξτε το διακόπτη EPB. Το EPB εφαρμόζει μια κατάλληλη δύναμη στάθμευσης και το  αναβοσβήνει στο ταμπλό οργάνων και στη συνέχεια ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι έχει εφαρμοστεί EPB. Εμφανίζεται επίσης το μήνυμα "EPB activated".

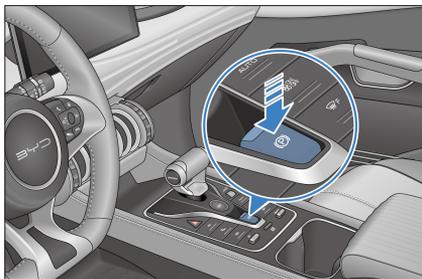

### Χειροκίνητη απελευθέρωση του EPB

- Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο και δεν έχει μετακινηθεί στη θέση P (Στάθμευση), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου και τον διακόπτη EPB μέχρι να σβήσει η ένδειξη στον πίνακα οργάνων, υποδεικνύοντας ότι το EPB έχει απελευθερωθεί και εμφανιστεί το μήνυμα "EPB released".

### Αυτόματη ενεργοποίηση του EPB

- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σβηστός, το EPB ενεργοποιείται αυτόματα και το  ανάβει στον πίνακα οργάνων.
- Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το όχημα και να αλλάξετε στη θέση Στάθμευση. Το EPB ενεργοποιείται αυτόματα. Μην αφήνετε το πεντάλ του φρένου έως ότου η ένδειξη στον πίνακα οργάνων σταματήσει να αναβοσβήνει και μείνει σταθερά αναμμένη και μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "EPB activated".


### Αυτόματη απελευθέρωση EPB κατά την εκκίνηση του οχήματος

- Με το όχημα σταθμευμένο, ξεκινήστε το όχημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου και μεταβείτε από τη "Θέση P (Στάθμευση)" ή τη "Θέση N (Νεκρά)" σε μια ταχύτητα οδήγησης όπως "Θέση D (Πορεία)" ή "Θέση R (Όπισθεν)". Το EPB απελευθερώνεται αυτόματα, η ένδειξη σβήνει και εμφανίζεται το μήνυμα "EPB release".

## Προσαρμοζόμενος αυτόματος πιλότος (ACC)\*

### Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ACC

Πατήστε το κουμπί  για ενεργοποίηση ή έξοδο από το ACC. (Το σύστημα βρίσκεται σε αναμονή όταν πληρούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης.)

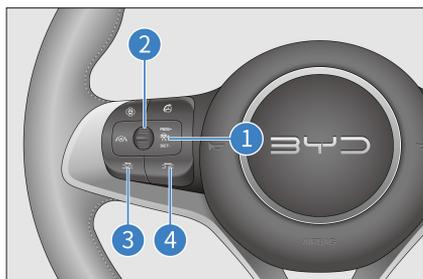

### Επαναφορά ACC

Όταν το σύστημα ACC βρίσκεται σε αναμονή εντός του ίδιου κύκλου λειτουργίας, το σύστημα απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση ταχύτητας. Σπρώξτε το μοχλό ② για να επιστρέψετε στην αποθηκευμένη ταχύτητα πριν από την έξοδο από το σύστημα πορείας. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί ταχύτητα πορείας, το όχημα κινείται με την τρέχουσα ταχύτητα.

### Αύξηση/Μείωση ταχύτητας στόχου

- Εάν ο μοχλός ② έχει εναλλαγή, το ACC θα ορίσει την τρέχουσα ταχύτητα ως ταχύτητα στόχος όταν ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής. Εάν η τρέχουσα ταχύτητα είναι κάτω από 30 χλμ/ώρα, η ταχύτητα στόχος θα οριστεί στα 30 χλμ/ώρα. και εάν η τρέχουσα ταχύτητα είναι πάνω από 150 χλμ/ώρα, η ταχύτητα στόχος θα οριστεί στα 150 χλμ/ώρα.
- Όταν το ACC είναι ενεργό, ρυθμίστε το όχημα σε ταχύτητα εντός του εύρους 30-150 χλμ/ώρα μετακινώντας το μοχλό ②. Η εναλλαγή του μοχλού ② προς τα πάνω ή προς τα κάτω κάθε φορά αυξάνει ή μειώνει την ταχύτητα στόχου κατά 5 χλμ/ώρα.

### Έξοδος από το ACC

Πατώντας το πεντάλ του φρένου, το σύστημα ACC τίθεται σε αναμονή. Πατήστε ξανά το κουμπί ① για έξοδο από το σύστημα ACC.

### Ρύθμιση απόστασης οχήματος

- Ο οδηγός πρέπει να επιλέξει μια ασφαλή απόσταση οχήματος.
- Το σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος για να διατηρεί την κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα. Πατώντας τα κουμπιά ③ και ④ στο τιμόνι προσαρμόζεται η απόσταση του οχήματος σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα διαθέσιμα επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο, η απόσταση του οχήματος είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητα του οχήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση.

### Αύξηση/Μείωση ταχύτητας με ενεργό ACC

- Όταν το ACC είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να φτάσετε εκ των προτέρων την καθορισμένη ταχύτητα πορείας. Στη συνέχεια, το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία υπερβολικής ταχύτητας. Στην ταχύτητα στόχος πορείας, εάν επιταχύνετε χωρίς να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες, το όχημα επιταχύνει και στη συνέχεια επιστρέφει στην ταχύτητα στόχο πορείας αφού αφήσετε το πεντάλ γκαζιού. Εάν ο μοχλός ② τραβηχτεί προς τα κάτω κατά την επιτάχυνση, η τρέχουσα ταχύτητα θα μηδενιστεί ως η ταχύτητα στόχος πορείας. Εάν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 150 χλμ/ώρα ή το πεντάλ του γκαζιού πατηθεί και κρατηθεί για πάνω από 15 λεπτά, το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και το ACC πρέπει να επανενεργοποιηθεί.
- Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου με ενεργοποιημένο το ACC για να επιβραδύνετε το όχημα, το ACC μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Μετά την απελευθέρωση του φρένου, το ACC πρέπει να επανενεργοποιηθεί.

## Παρακολούθηση προπορευόμενου οχήματος

- Ελεγχόμενο από το ACC, το όχημα μπορεί να σταματήσει όταν το προπορευόμενο όχημα σταματά σε κανονικές συνθήκες οδήγησης και να συνεχίσει να οδηγεί αυτόματα ακολουθώντας το προπορευόμενο όχημα εάν η στάση είναι μικρότερη από τρία δευτερόλεπτα.
- Εάν το όχημα σταματήσει για λιγότερο από τρία λεπτά, πατήστε το πεντάλ γκαζιού ή χρησιμοποιήστε το κουμπί πορείας ACC για να ενεργοποιήσετε ξανά το ACC.
- Εάν το όχημα σταματήσει για περισσότερα από τρία λεπτά, το σύστημα ACC θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, με ενεργοποιημένο το EPB.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το ACC είναι ένα σύστημα άνεσης και όχι ένα σύστημα ασφαλείας, ανιχνευτή εμποδίων ή σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης. Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή και να είναι πλήρως υπεύθυνος για το όχημα.

Το ACC βοηθά τον οδηγό, αλλά δεν υποκαθιστά τον οδηγό. Οι οδηγοί πρέπει να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να διατηρούν τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή και να είναι πλήρως υπεύθυνοι για τα οχήματά τους.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου για λεπτομερείς προφυλάξεις.

## Σύστημα πανοραμικής προβολής\*

### Ενεργοποίηση του συστήματος πανοραμικής προβολής

Για να ενεργοποιήσετε την πανοραμική προβολή, πατήστε **Ώψη οχήματος** στην αρχική σελίδα του συστήματος infotainment, πατήστε το κουμπί στο τιμόνι ή μεταβείτε στην οπίσθην.



- Οριζόντια λειτουργία:
  - Πατήστε την μπροστινή, πίσω, δεξιά ή αριστερή περιοχή του εικονιδίου του οχήματος στα αριστερά. Η προβολή της επιλεγμένης περιοχής εμφανίζεται στην ενότητα εικόνας στα δεξιά.



- Στην μονή μπροστινή και πίσω όψη, πατήστε δύο φορές το τμήμα της εικόνας για να μεταβείτε σε προοπτική 180° που εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.
- Πατήστε το εικονίδιο του ραντάρ  στην πανοραμική προβολή για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ραντάρ και πατήστε το ξανά για απενεργοποίηση. Όταν η οθόνη ραντάρ είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια προειδοποίηση καθώς το όχημα πλησιάζει ένα εμπόδιο.
- Λειτουργία πορτραίτου:
  - Πατήστε οποιοσδήποτε από τις μπροστινές, πίσω, δεξιά και αριστερά περιοχές του εικονιδίου του οχήματος στο κάτω αριστερό τμήμα. Οι προβολές των δύο επιλεγμένων περιοχών εμφανίζονται στην επάνω και κάτω δεξιά ενότητα εικόνας.
- Αγγίξτε αργά την εικόνα του οχήματος στα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ διαφανών και αδιαφανών εικόνων οχήματος.
- Μετά την εκκίνηση του οχήματος, η εικόνα πριν από την τελευταία απενεργοποίηση εμφανίζεται στη διαφανή οθόνη πανοραμικής προβολής. Τα ξένα σώματα που εμφανίζονται μπορεί να είναι ασυνεπή με τα πραγματικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στις γύρω τυφλές περιοχές. Η ενημέρωση της εικόνας κάτω από το αμάξιμο θα ξεκινήσει μόνο αφού το όχημα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα ολοκληρωθεί όταν το όχημα οδηγηθεί πέρα από το μήκος του.



## Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης


- Κατά τη στάθμευση του οχήματος, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ανιχνεύει εμπόδια από αισθητήρες και προτρέπει στον οδηγό την εγγύτητα των εμποδίων μέσω μιας εικόνας στην οθόνη αφής του infotainment\* και ενός συναγερμού ηχείου.
- Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης βοηθά στην όπισθεν. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον πίσω και γύρω από το όχημα κατά την όπισθεν.
- Όταν κάνετε όπισθεν το όχημα, μια εικόνα όπισθεν\* θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη του συστήματος.
- Αφού τελειώσει η όπισθεν, η διεπαφή θα αποκατασταθεί.

Οθόνη προβολής όπισθεν

### Διαμόρφωση 1




### Διαμόρφωση 2

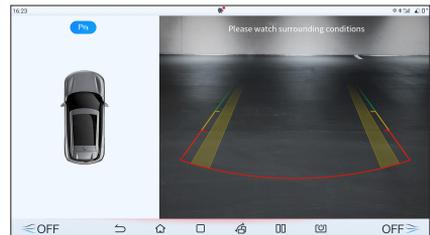

- Οι δύο γραμμές στην εικόνα είναι γραμμές ασφαλείας για όπισθεν.
- Κόκκινο: περίπου 0-0,5 μέτρα μακριά.
- Κίτρινο: περίπου 0,5-1 μέτρα μακριά.
- Πράσινο: περίπου 1-3 μέτρα μακριά.
- Η περιοχή που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με την κατεύθυνση του οχήματος και οδικές συνθήκες
- Όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι πάνω από 10 χλμ/ώρα, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης θα σταματήσει να λειτουργεί.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στο εύρος εργασίας των αισθητήρων.
- Για να αποφύγετε δυσλειτουργία του αισθητήρα, μην πλένετε την περιοχή του αισθητήρα με νερό ή ατμό.
- Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη κάμερα, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν εντοπίστηκε σήμα βίντεο".

④⑤ Πίσω δεξής αισθητήρας\*

⑥ Πίσω αριστερός αισθητήρας\*

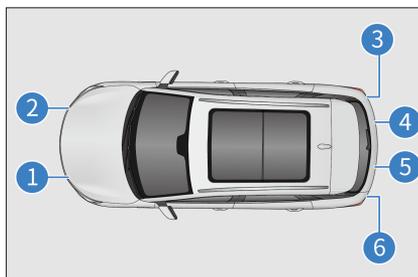

## Τύπος αισθητήρα

- Όταν ο αισθητήρας εντοπίσει ένα εμπόδιο, εμφανίζεται μια εικόνα στην οθόνη αφής του infotainment\* σύμφωνα με τη θέση του εμποδίου και την απόστασή του από το όχημα.
  - Όταν ο οδηγός πραγματοποιεί παράλληλη στάθμευση ή στάθμευση με όπισθεν, ο αισθητήρας μετρά την απόσταση μεταξύ του οχήματος και του εμποδίου και μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες μέσω της οθόνης infotainment και του ηχείου. Να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα.
- ① Μπροστινός αριστερός αισθητήρας\*
- ② Μπροστινός δεξής αισθητήρας\*
- ③ Πίσω δεξής αισθητήρας\*


# Οδήγηση στη βροχή/τη νύχτα

## Διακόπτες φωτός

### Αυτόματα φώτα

Ρυθμίστε το διακόπτη φωτών σε .

Η μονάδα ελέγχου αμαξώματος συλλαμβάνει τα δεδομένα φωτεινότητας από τον αισθητήρα έντασης φωτός για να ανάψει ή να απενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα θέσης και τη μεσαία σκάλα.

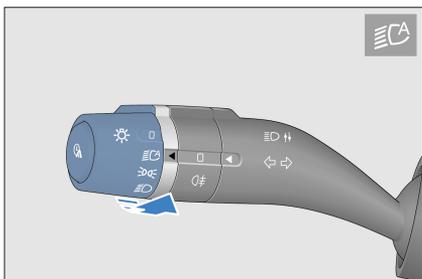

### Φώτα θέσης

Ρυθμίστε το διακόπτη φωτών σε  για να ανάψετε τα φώτα θέσης.

### Μεσαία σκάλα

Ρυθμίστε το διακόπτη φωτών σε  για να ανάψετε τη μεσαία σκάλα.

### Πίσω φώτα ομίχλης

Ρυθμίστε το διακόπτη φωτών σε  και περιστρέψτε τον επιλογή φωτών ομίχλης στο , για να ανάψετε τα πίσω φώτα ομίχλης.

### Φως προσπέρασης

Σηκώστε τη λαβή του διακόπτη φωτών (προς το τιμόνι) για να ανάψετε το φως προσπέρασης. Αφήστε τη λαβή για αυτόματη επαναφορά του διακόπτη φωτών. Το φως προσπέρασης σβήνει.


### Φλας

- Σπρώξτε προς τα πάνω τη λαβή του φωτός για να σηματοδοτήσετε δεξιά στροφή. Το δεξί φλας και η ένδειξη του στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνουν.
- Σπρώξτε προς τα κάτω τη λαβή για να σηματοδοτήσετε αριστερή στροφή. Το αριστερό φλας και η ένδειξη του στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνουν.

## Υαλοκαθαριστήρας/ σύστημα πλύσης

- Ο μοχλός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των υαλοκαθαριστήρων και του συστήματος πλύσης. Διαθέτει πέντε τρόπους λειτουργίας:

-  : Γρήγορη
-  : Αργή
-  : Διακοπτόμενη
-  : Απενεργοποιημένη
-  : Καθάρισμα σημείου

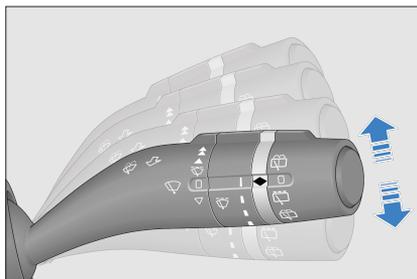


- Σηκώστε προς τα πάνω ή κατεβάστε το μοχλό για να επιλέξετε μια λειτουργία.
- Σε αργή και γρήγορη λειτουργία, ο υαλοκαθαριστήρας λειτουργεί συνεχώς.
- Τραβώντας προς τα κάτω το μοχλό από το θέση  ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού σημείου  . Οι υαλοκαθαριστήρες καθαρίζουν με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απελευθερώσετε το μοχλό.

# Άνεση κατά την οδήγηση

## Οθόνη αφής Infotainment

Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο, η αρχική οθόνη εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα και το σύστημα infotainment αρχίζει να λειτουργεί. Για καλύτερη δυνατή εμπειρία των λειτουργιών infotainment, όπως εφαρμογές και κλήσεις μέσω Διαδικτύου, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά τη σύνδεση σε δίκτυο.


- 1 Οθόνη αφής Infotainment
- 2 Κουμπιά κύλισης

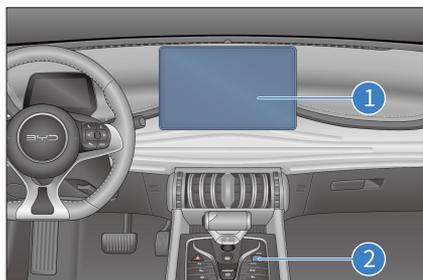

## Κουμπιά πίνακα A/C

**Μπροστινά κουμπιά A/C:**

- 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ
- 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ A/C
- 3 Σύστημα ξεθαμπώματος μπροστινού παρμπρίζ

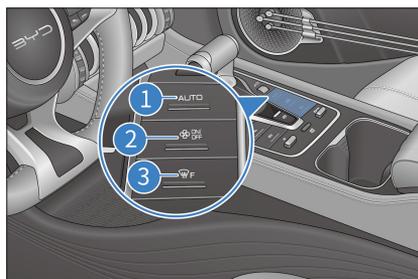

## Βοηθός BYD

Το BYD Assistant είναι ένας έξυπνος φωνητικός βοηθός που ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές σας, όπως αίτημα πλοήγησης, αναπαραγωγή μουσικής/ραδιοφώνου/DAB, πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης και έλεγχος συσκευών εντός του οχήματος.

- Πώς να ξυπνήσετε τον BYD Assistant:
  - Στο τιμόνι, πατήστε το κουμπί .
  - Στην οθόνη αφής του infotainment, πατήστε .
  - Πείτε τη λέξη αφύπνισης: "Hi, BYD."
- Η ομιλία σας μπορεί να αναγνωριστεί μετά την αφύπνιση.
- Κάντε ένα αίτημα όπως επιθυμείτε.
  - Για παράδειγμα, "Go home" (με ορισμένες συντομεύσεις τοποθεσίας), "Play music", "Start DAB+", "Make a call" (απαιτούνται δεδομένα επαφών και σύνδεση Bluetooth), "Set the temperature to 23 °C", ή "Turn on the seat ventilation for the driver". Το BYD Assistant εκτελεί την αναγνωρισμένη εντολή.

# Άνοιγμα και κλείσιμο


## Κεντρικό Κλείδωμα

### ① Κλείδωμα

Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος. Όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος ανάβει.

### ② Ξεκλείδωμα


Πατήστε το κουμπί κεντρικού ξεκλειδώματος. Όλες οι πόρτες είναι ξεκλειδωτες και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος σβήνει.

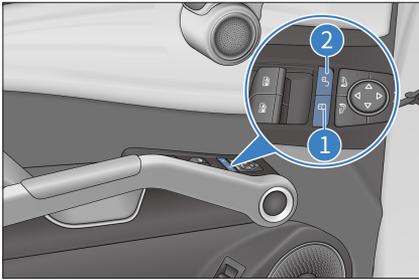

### ① Ενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

### ② Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η παιδική ασφάλεια, οι πίσω πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα. Οι πίσω πόρτες μπορούν να ανοίξουν μόνο με τις εξωτερικές χειρολαβές.

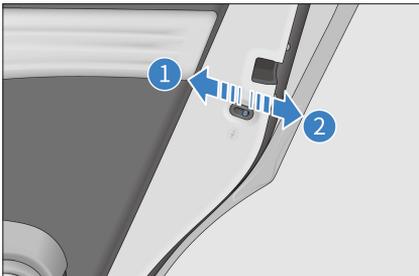


## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πριν οδηγήσετε, ειδικά όταν ένα παιδί βρίσκεται στο όχημα, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος παιδικής ασφάλειας.

Η σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας και της κλειδαριάς παιδικής ασφάλειας συμβάλλει στην αποτροπή εκτίναξης του οδηγού και των επιβατών από το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος και στην αποφυγή κατά λάθος ανοίγματος των θυρών.

## Ηλεκτρικά παράθυρα

- Ο διακόπτης ελέγχου παραθύρου στην πλευρά του οδηγού περιέχει τέσσερα κουμπιά για να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν τα παράθυρα στις τέσσερις πόρτες, αντίστοιχα.
- Πατήστε έναν διακόπτη για να κατεβάσετε το παράθυρο.
- Σηκώστε έναν διακόπτη για να σηκωθεί το παράθυρο.
- Ενώ κρατάτε πατημένο τον διακόπτη, αφήστε τον για να σταματήσει το παράθυρο στη μέση.

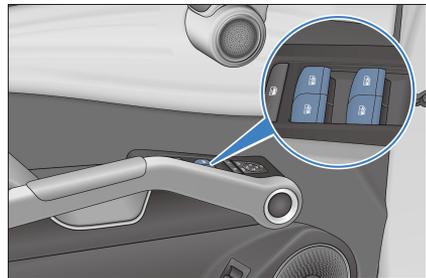

### Κουμπί κλειδώματος παραθύρου\*

- Πατήστε τον διακόπτη κλειδώματος παραθύρου. Μόνο οι διακόπτες

στην πλευρά του οδηγού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα/κλείσιμο τεσσάρων παραθύρων. Οι διακόπτες παραθύρων στην πίσω σειρά είναι απενεργοποιημένοι.

- Πατήστε το διακόπτη για δεύτερη φορά. Η ένδειξη σβήνει και οι διακόπτες του παραθύρου στην πίσω σειρά λειτουργούν κανονικά.



## Άνοιγμα/κλείσιμο πανοραμικής ηλιοροφής

Η ηλιοροφή μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο ή όταν η καθυστέρηση απενεργοποίησης δεν έχει λήξει.

### Άνοιγμα ηλιοροφής

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανοίγματος της ηλιοροφής ① για να ανοίξετε την ηλιοροφή χειροκίνητα. Αφήστε το κουμπί στη μέση για να σταματήσετε την ηλιοροφή στην τρέχουσα θέση της.
- Εάν η ηλιοροφή έχει αρχικοποιηθεί, πατώντας το κουμπί ανοίγματος της ηλιοροφής ① και αφήνοντας το αμέσως, η ηλιοροφή γέρνει προς τα πάνω για αερισμό. Πατώντας ξανά το κουμπί, η ηλιοροφή ανοίγει αυτόματα κατά περίπου 80%. Πατώντας ξανά το κουμπί

θα ανοίξει εντελώς η ηλιοροφή. Για να σταματήσει η ηλιοροφή, πατήστε το κουμπί ① ή ② στη μέση.




### Κλείσιμο ηλιοροφής

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ② για να κλείσετε την ηλιοροφή. Η ηλιοροφή θα σταματήσει εάν αφήσετε το κουμπί.
- Εάν η ηλιοροφή έχει αρχικοποιηθεί, αφήνοντας το κουμπί κλεισίματος της ηλιοροφής ② αμέσως αφού το αγγίξετε, η ηλιοροφή κλείνει αυτόματα. Για να σταματήσει η ηλιοροφή στην τρέχουσα θέση της, πατήστε το κουμπί ① ή ② στη μέση.

## Άνοιγμα/κλείσιμο σκιάστρου

### Άνοιγμα του σκιάστρου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανοίγματος του σκιάστρου ① για να ανοίξετε το σκιάστρο χειροκίνητα. Αφήστε το κουμπί στη μέση για να σταματήσετε το σκιάστρο.
- Αφήστε το κουμπί ανοίγματος του σκιάστρου ① αμέσως αφού το πατήσετε. Το σκιάστρο ανοίγει αυτόματα. Για να σταματήσει το σκιάστρο, πατήστε το κουμπί ① ή ② στη μέση.

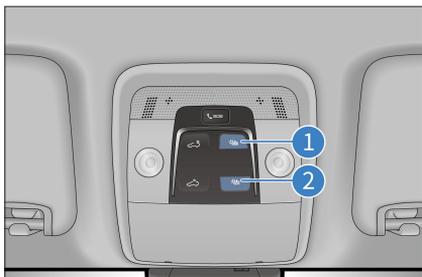

### Κλείσιμο του σκιάστρου


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλεισίματος σκιάστρου ② για να κλείσετε το σκίαστρο χειροκίνητα. Αφήστε το κουμπί στη μέση για να σταματήσετε το σκίαστρο στην τρέχουσα θέση της.
- Εάν το σκίαστρο έχει αρχικοποιηθεί, αφήνοντας το κουμπί κλεισίματος ② αμέσως αφού το αγγίξετε, το σκίαστρο κλείνει αυτόματα. Για να σταματήσει το σκίαστρο στην τρέχουσα θέση της, αγγίξτε το κουμπί ① ή ② στη μέση.

### Λειτουργία σύνδεσης σκιάστρου


- Όταν ανοίξει η ηλιοροφή, το σκίαστρο θα ανοίξει μαζί με αυτήν.

# Φόρτιση

1. Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
2. Με το όχημα ξεκλειδωτο, πατήστε το πορτάκι της θύρας φόρτισης AC στη δεξιά πλευρά του οχήματος για να ανοίξετε την πόρτα.

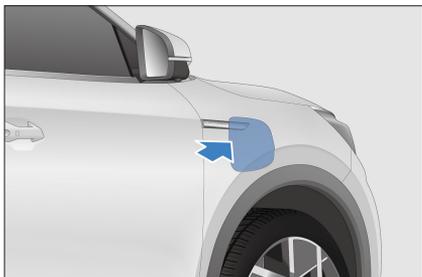


3. Ανοίξτε το πορτάκι της θύρας φόρτισης και το προστατευτικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κεφαλής της υποδοχής φόρτισης και του άκρου της υποδοχής φόρτισης.

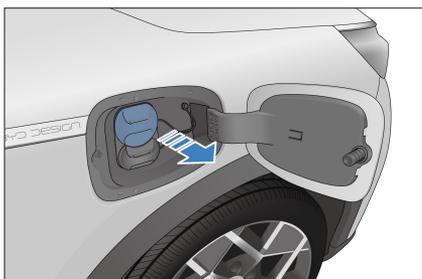


4. Συνδέστε το όχημα και τον εξοπλισμό φόρτισης χρησιμοποιώντας τη συσκευή σύνδεσης φόρτισης.
5. Η φόρτιση ολοκληρώνεται αυτόματα όταν πλησιάζει ο χρόνος πρόωρης διακοπής ή όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση.
6. Στη συνέχεια ξεκλειδώστε το όχημα και πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να αποσυνδέσετε τον ακροδέκτη φόρτισης.

7. Αποθηκεύστε κατάλληλα τον εξοπλισμό.
8. Κλείστε το καπάκι της θύρας φόρτισης και το πορτάκι της θύρας.
9. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

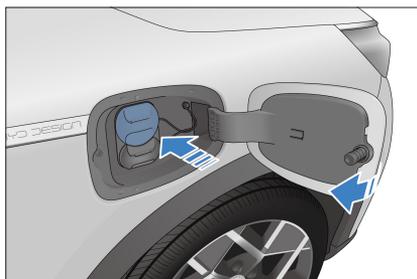

# Σε περίπτωση ανάγκης

## Πίνακας οργάνων LCD

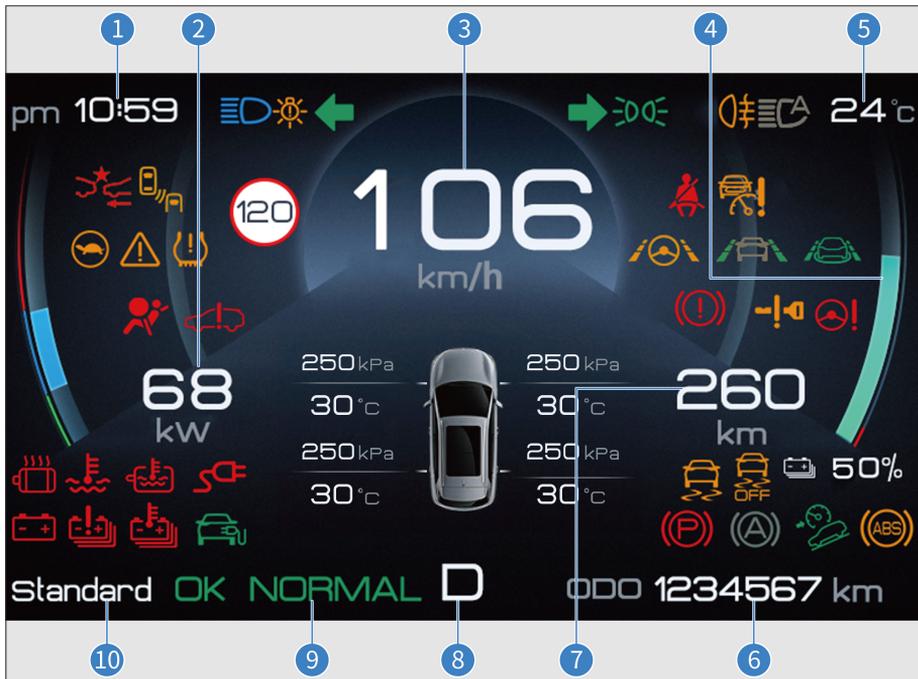

- |   |                          |    |                                   |
|---|--------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Χρόνος                   | 6  | Συνολική διανυόμενη απόσταση      |
| 2 | Μετρητής ισχύος          | 7  | Εμβέλεια οδήγησης                 |
| 3 | Ταχύμετρο                | 8  | Κατάσταση ταχύτητας               |
| 4 | Κατάσταση φόρτισης (SOC) | 9  | Πληροφορίες λειτουργίας πορείας   |
| 5 | Εξωτερική θερμοκρασία    | 10 | Πληροφορίες αναγέννησης ενέργειας |

# Ενδείξεις και προειδοποιητικές λυχνίες

Ένδειξη	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	<p>Προειδοποιητική λυχνία έξυπνου κλειδιού</p> <p>Ελέγξτε εάν το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα ή αν είναι πεσμένη η μπαταρία.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ABS</p> <p>Όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία βλάβης χειρόφρενου, κάντε αμέσως στην άκρη. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης πίεσης ελαστικών</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ESC</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p> <p>Το σύστημα ESC λειτουργεί σωστά όταν αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία ESC OFF (απενεργοποίησης ESC)*</p> <p>Εάν αυτή η λυχνία ανάβει όταν ο οδηγός κάνει μια απότομη στροφή ή αποφεύγει ένα εμπόδιο που εμφανίζεται ξαφνικά, ο οδηγός πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και να συνεχίσει να οδηγεί με χαμηλότερη ταχύτητα.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία ορίου ισχύος οδήγησης</p> <p>Αυτή η λυχνία ανάβει όταν η ισχύς του κινητήρα είναι περιορισμένη.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής SOC μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν αυτή η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, φορτίστε το όχημα αμέσως.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος στάθμευσης</p> <p>Πιθανές αιτίες: Χαμηλή στάθμη υγρού φρένων, αστοχία συστήματος πέδησης, αστοχία συστήματος EPB, βλάβη αντλίας σερβό.</p> <p>Κάντε στην άκρη αμέσως. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>

Ένδειξη	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	<p>Ένδειξη υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας</p> <p>Οδηγός και επιβάτες βάζουν τις ζώνες τους.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος χαμηλής τάσης</p> <p>Κάντε στην άκρη αμέσως. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος αερόσακου</p> <p>Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος διεύθυνσης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Ένδειξη υπερθέρμανσης ψυκτικού κινητήρα</p> <p>Αυτή η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως το όχημα σε ασφαλές μέρος για να κρυώσετε τον κινητήρα και συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος μετάδοσης κίνησης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν ανάψει αυτή η προειδοποιητική λυχνία, σταματήστε προκειμένου να κρυώσει η μπαταρία.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>

# Σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

- Το σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται και το σύστημα υψηλής τάσης σβήνει αυτόματα όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Οι αερόσακοι δεν ανοίγουν μετά από μετωπική σύγκρουση.
- Έχει σημειωθεί οπίσθια σύγκρουση.
- Το σύστημα του οχήματος παρουσιάζει βλάβη.
- Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω συγκρούσεις και αστοχίες στα συστήματα του οχήματος, η ένδειξη OK θα σβήσει.
- Η ενεργοποίηση του συστήματος απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στους αναφερόμενους τύπους σύγκρουσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμών ή ατυχημάτων.
- Το σύστημα του οχήματος δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση OK μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για βοήθεια. Ακόμα κι αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ρυθμισμένος στη θέση OK, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD το συντομότερο δυνατό.

# Διάσωση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το όχημα ως εξής, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση:

1. Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας και φύγετε από το όχημα.
2. Με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η προσωπική σας ασφάλεια, εάν η φωτιά είναι μικρή και βραδεία, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης για να σβήσετε τη φωτιά και καλέστε αμέσως βοήθεια.
3. Εάν η φωτιά είναι μεγάλη και εξαπλώνεται γρήγορα, μείνετε μακριά από το όχημα και καλέστε την πυροσβεστική, ενημερώνοντας ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με συγκρότημα μπαταριών υψηλής τάσης και περιμένετε για διάσωση.

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Φοράτε γάντια με μόνωση κατά την αποσυναρμολόγηση του οχήματος. Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες του προβλεπόμενου τύπου. Το νερό ή τυχόν πυροσβεστήρας ακατάλληλου τύπου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Σε περίπτωση άλλων ειδικών συνθηκών που προκαλούν την εκτόξευση αντικειμένων (όπως εσωτερικές επενδύσεις, τζάμια κ.λπ.), μείνετε μακριά από το όχημα και ζητήστε αμέσως από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD να φτάσει στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

# Διάσωση από διαρροή μπαταρίας

Μετά από μια σύγκρουση, εάν υπάρχει διαρροή από την μπαταρία, έντονη μυρωδιά μέσα στο όχημα, εμφανής ροή οξέος έξω από το όχημα ή οποιοσδήποτε καπνός από το συγκρότημα μπαταριών:

1. Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD και την πυροσβεστική, ενημερώνοντας τους ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με συγκρότημα μπαταριών υψηλής τάσης και περιμένετε για διάσωση.

## Εάν σημειωθεί σύγκρουση

Σε περίπτωση σύγκρουσης, χρησιμοποιήστε το όχημα ως εξής, σύμφωνα με το εκάστοτε περιστατικό:

1. Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Καλέστε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για διάσωση.
3. Πραγματοποιήστε μια απλή επιθεώρηση, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν: Ελέγξτε εάν κάποια άκρη του δίσκου της μπαταρίας υψηλής τάσης έχει ραγίσει και εάν υπάρχει εμφανής ροή υγρού.
  - Η ζημιά σε εξαρτήματα υψηλής τάσης δεν είναι αναγνωρίσιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Μην χειρίζεστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και μην τα αγγίζετε με κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

- Εάν το δέρμα έρθει σε επαφή με υγρό που έχει διαρρεύσει, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε ενόχληση, απλώστε αλοιφή γλυκονικού ασβεστίου 2,5% ή εμβάψτε σε διάλυμα γλυκονικού ασβεστίου 2% έως 2,5%. Εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί ή η ενόχληση επιμένει, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην αγγίζετε τα πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης ή άλλα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκευών επιτρέπεται να εργάζεται σε συστήματα υψηλής τάσης.
- Μην καταστρέψετε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή αποσυνδέετε τα πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης από το δίκτυο υψηλής τάσης.
- Ενημερώστε τους πυροσβέστες και το προσωπικό διάσωσης ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με συγκρότημα μπαταριών υψηλής τάσης.



## KΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αγγίζετε οποιοδήποτε χυμένο υγρό και μείνετε μακριά από το όχημα ή τη μπαταρία υψηλής τάσης με διαρροή.

## Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση

Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD, μια επιχείρηση ρυμούλκησης οχημάτων ή εταιρεία οδικής βοήθειας.

Οι συνήθεις μέθοδοι ρυμούλκησης είναι μεταξύ άλλων:


- Όχημα με επίπεδη πλατφόρμα
- Όταν το όχημα παρουσιάζει βλάβη και χρειάζεται ρυμούλκηση, ένα ρυμουλκούμενο με επίπεδη καρότσα είναι η καλύτερη επιλογή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν οι μπροστινοί τροχοί ακουμπήσουν στο έδαφος.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην συνεχίζετε να οδηγείτε με σκασμένο ελαστικό. Η οδήγηση ακόμα και σε μικρή απόσταση με σκασμένο ελαστικό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

## Εάν σκάσει κάποιο ελαστικό

- Σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού, επιβραδύνετε, κρατήστε το όχημα στην ευθεία και κινήστε το όχημα προς ασφαλές μέρος, μακριά από τον πολυσύχναστο δρόμο.
- Σταθμεύστε σε σταθερό, επίπεδο έδαφος και αποφύγετε τις διχάλες του αυτοκινητόδρομου.
- Ενεργοποιήστε το EPB και πατήστε το κουμπί "P".
- Απενεργοποιήστε το όχημα και ανάψτε τα φώτα αλάρμ.

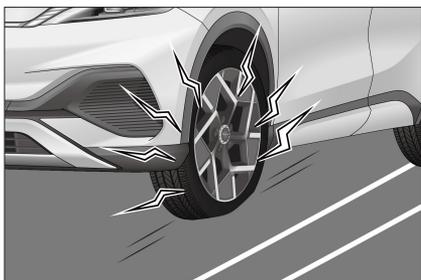

- Φροντίστε να κατεβούν όλοι οι επιβάτες από το όχημα και να τους ζητήσετε να μεταβούν σε ασφαλές σημείο μακριά από την κυκλοφορία.
- Για να αποφύγετε την ολίσθηση, ασφαλίστε το όχημα σφηνώνοντας το ελαστικό που βρίσκεται απέναντι διαγώνια από το σκασμένο ελαστικό.

BUILD YOUR DREAMS

Ημερομηνία έκδοσης: 12 2023 ELGR\_V3 Αριστεροτίμονη έκδοση