


BYD

BYD SEAL

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

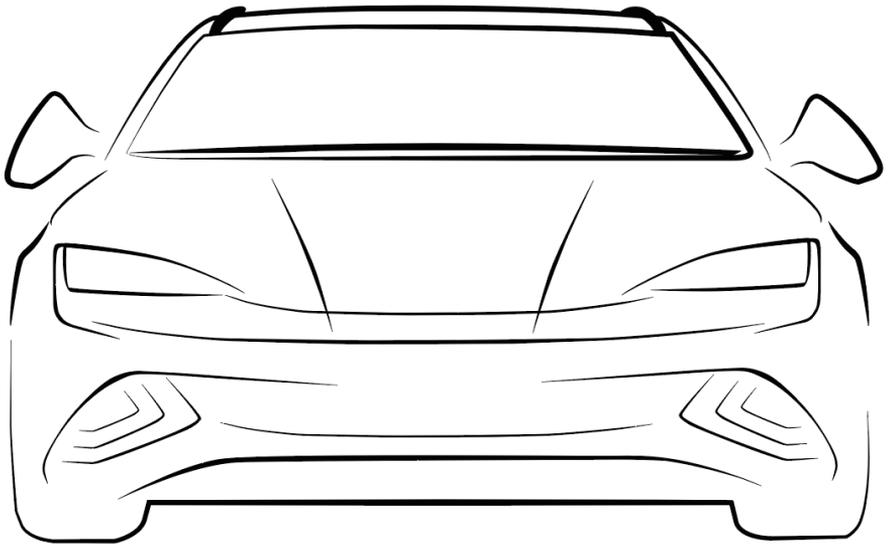

BUILD YOUR DREAMS

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την BYD. Αποστολή μας είναι να κατασκευάζουμε οχήματα με εξαιρετικές επιδόσεις ασφαλείας. Για μια ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία, έχουμε αναπτύξει αυτό το εγχειρίδιο για να σας εξοικειώσουμε γρήγορα με τη λειτουργικότητα του οχήματος.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει συμβουλές ασφαλούς οδήγησης και περιγράφει τις λειτουργίες του οχήματος με απλό και σαφή τρόπο. Χρησιμοποιήστε αυτές τις λειτουργίες με βάση τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Οι περιγραφές που σημειώνονται με αστερίσκο (*) σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν μόνο για ορισμένα μοντέλα και οι συνημμένες εικόνες ανήκουν σε μία από τις διαμορφώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά με το όχημα που αγοράσατε, θα επικρατήσει η διαμόρφωση του πραγματικού οχήματος.

Ελπίζουμε ότι αυτό το εγχειρίδιο θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και διασκέδαση πίσω από το τιμόνι.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με τις πολιτικές ή τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

E-mail: Autoservice.contact@byd.com

Καλέστε το 00800-10203000 για οδική βοήθεια 24/7 ή κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (Δευτέρα-Σάββατο 9:00-18:00).

BYD Auto Co., Ltd.

Αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Εγχειρίδιο κατόχου.

Για ασφαλή οδήγηση, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο κατόχου.

Πρόσβαση στο όχημα

Έξυπνο κλειδί	5
Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί	5
Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού	6

Οδήγηση

Διακόπτης λειτουργίας	7
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων	7
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB)	8
Αυτόματη κράτηση οχήματος (AVH)	8
Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας (ACC).....	8
Σύστημα πανοραμικής προβολής.....	10
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.....	11

Οδήγηση στη βροχή/τη νύχτα

Διακόπτες φωτός	12
Διακόπτης υαλοκαθαριστήρα.....	12

Άνεση κατά την οδήγηση

Οθόνη αφής Infotainment.....	14
Κουμπιά κλιματισμού.....	14
Καθίσματα	14

Άνοιγμα και κλείσιμο

Κλείδωμα πόρτας	15
Ηλεκτρικά παράθυρα	15
Φόρτιση	16

Σε περίπτωση ανάγκης

Πίνακας οργάνων LCD	17
Ενδείξεις/προειδοποιητικές λυχνίες	18


Σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης	20
Διάσωση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς.....	20
Διάσωση από διαρροή μπαταρίας.....	21
Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση	21
Εάν σκάσει κάποιο ελαστικό	22

Πρόσβαση στο όχημα

Έξυπνο κλειδί

Ηλεκτρονικό έξυπνο κλειδί: Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες πατώντας τον μικροδιακόπτη της μπροστινής πόρτας ενώ κρατάτε το ηλεκτρονικό έξυπνο κλειδί. Τα κουμπιά στο κλειδί σας βοηθούν να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε τις πόρτες, να ανοίγετε το πορτ μπαγκάζ και να εκκινείτε το όχημα από απόσταση.

- 1 Κουμπί κλειδώματος
- 2 Κουμπί ξεκλειδώματος
- 3 Κουμπί ανοίγματος πορτ μπαγκάζ
- 4 Κουμπί Start/Stop
- 5 Ένδειξη
- 6 Μηχανικό κλειδί

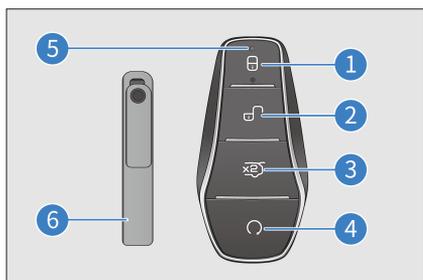

Βγάζοντας το μηχανικό κλειδί

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχανικό κλειδί στο ηλεκτρονικό έξυπνο κλειδί, σύρετε το κουμπί κλειδώματος προς την κατεύθυνση του βέλους ① και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα του ηλεκτρονικού έξυπνου κλειδιού προς την κατεύθυνση του βέλους ②, γαντζώστε την οπή κεφαλής του μηχανικού κλειδιού με τα εξαρτήματα προβολής και στα δύο άκρα του πίσω καλύμματος του έξυπνου κλειδιού και τραβήξτε το προς την κατεύθυνση του

βέλους ③ για να βγάλετε το μηχανικό κλειδί, όπως φαίνεται στην εικόνα.



Αφού χρησιμοποιήσετε το μηχανικό κλειδί, εισαγάγετέ το στην αντίθετη φορά από αυτή τη βέλους ② και κλείστε το πίσω κάλυμμα του έξυπνου κλειδιού.

Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί

Κλειδωμα

- Όταν όλες οι πόρτες είναι κλειστές, καθώς και το καπό και η πόρτα του πορτ μπαγκάζ, πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες. Οι κρυφές χειρολαβές πόρτας διπλώνουν αυτόματα. Εάν το όχημα είναι κλειστό, οι πλαϊνοί καθρέφτες θα διπλώσουν (όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αναδίπλωση) με τα φλας να αναβοσβήνουν μία φορά. Εάν ο διακόπτης λειτουργίας είναι κλειστός, οι πλαϊνοί καθρέφτες δεν θα διπλώσουν, τα φλας δεν θα αναβοσβήσουν και ο συναγερμός θα ηχήσει μία φορά. Ελέγξτε εάν όλες οι πόρτες είναι ασφαλώς κλειδωμένες.




Ξεκλείδωμα

- Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος. Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν, οι κρυφές χειρολαβές των θυρών* εκτείνονται αυτόματα και το φλας αναβοσβήνει δύο φορές.

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Εάν το όχημα είναι σε αντικλεπτική λειτουργία, ακούγεται ένας συναγερμός και τα φλας αναβοσβήνουν όταν ανοίγει οποιαδήποτε πόρτα.

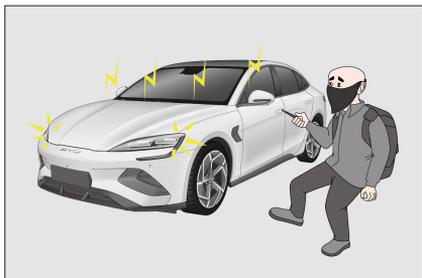

Οπλισμός του συστήματος

1. Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
2. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το όχημα.
3. Κλειδώστε όλες τις πόρτες. Αυτό κάνει την αντικλεπτική ένδειξη να είναι σταθερά

αναμμένη. Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού θα οπλιστεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα και η αντικλεπτική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

4. Μπορείτε να αφήσετε το όχημα αφού επιβεβαιώσετε ότι η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Επειδή το ξεκλείδωμα της πόρτας από το εσωτερικό του οχήματος θα ενεργοποιήσει το σύστημα, μην αφήνετε ποτέ κανέναν να μείνει στο όχημα με ενεργοποιημένο το σύστημα.

Ενεργοποίηση του συναγερμού

- Το σύστημα θα σημάνει συναγερμό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οποιαδήποτε πόρτα, πορτμπαγκάζ ή καπό ανοίγει χωρίς τη χρήση της λειτουργίας πρόσβασης του έξυπνου κλειδιού.

Απενεργοποίηση αντικλεπτικού

- Ο αντικλεπτικός συναγερμός μπορεί να σταματήσει:
 - Ξεκλειδώνοντας την πόρτα με έγκυρο έξυπνο κλειδί/κλειδί NFC/Εφαρμογή.
 - Χρησιμοποιώντας τον μικροδιακόπτη για να ξεκλειδώσετε την πόρτα με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.
 - Ξεκλειδώνοντας το πορτμπαγκάζ απομακρυσμένα με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί/Εφαρμογή.
 - Με εκκίνηση του οχήματος από απόσταση με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί/Εφαρμογή.
 - Πατώντας το κουμπί START/STOP μέσα στο όχημα ενώ έχετε ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.




Μην τροποποιείτε το αντικλεπτικό σύστημα με τροποποίηση ή προσθήκη. Διαφορετικά, το σύστημα μπορεί να αποτύχει.

Οδήγηση

Διακόπτης λειτουργίας

Σε κανονικές περιπτώσεις, ξεκινήστε το όχημα ως εξής:

- Να έχετε μαζί σας το σωστό έξυπνο κλειδί.
- Πατήστε το κουμπί START/STOP ② ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου ① .
- Το όχημα είναι έτοιμο για οδήγηση όταν είναι αναμμένη η ένδειξη OK στον πίνακα οργάνων.

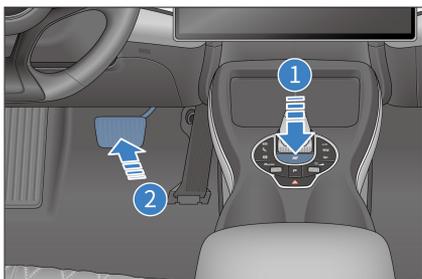


Οδήγηση

1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.
2. Αλλάξτε ταχύτητα στη θέση "D".
3. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη θέσης ταχύτητας "D (Πορεία)" εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
4. Αφήστε το πεντάλ του φρένου.
5. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να ξεκινήσετε την οδήγηση.

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

- Η θέση του κιβωτίου ταχυτήτων εμφανίζεται στον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων.
- Η ταχύτητα "P" αντιστοιχεί στη στάθμευση. Πατήστε αυτό το κουμπί για να σταθμεύσετε το όχημα και η ένδειξη στάθμευσης θα ανάψει. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να εκκινήσετε το όχημα και θα μπορείτε να μετακινηθείτε από το "P" σε άλλη θέση.

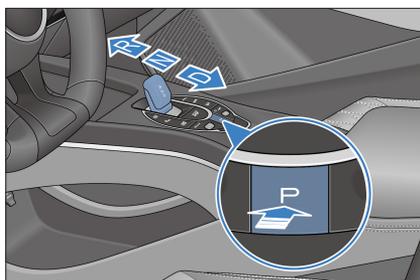

- "R": Η όπισθεν, χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα έχει σταματήσει τελείως.
- "N": Νεκρά, χρησιμοποιείται για προσωρινή στάση.
- Υπό οποιασδήποτε συνθήκης, αλλάζετε πάντα σε "Θέση P (Στάθμευση)" πριν βγει έξω ο οδηγός.
- "D": Πορεία. Μεταβείτε στη Θέση "D (Πορεία)" για να οδηγήσετε το όχημα κανονικά.
- Εάν η αλλαγή είναι επιτυχής, ο μοχλός επιστρέφει στη μεσαία θέση του αφού απελευθερωθεί.
- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας προτού περάσετε σε θέση "D".
- Για αλλαγή από τη θέση "P" ή τη θέση "D" απαιτείται να πατήσετε το πεντάλ του φρένου. Για λεπτομέρειες, δείτε το μήνυμα προτροπής στον πίνακα οργάνων.

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο (EPB)

- Φροντίστε να ενεργοποιείτε το EPB κάθε φορά πριν παρκάρετε και αφήσετε το όχημα.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση του EPB

- Τραβήξτε προς τα πάνω τον διακόπτη EPB προκειμένου του EPB να εφαρμόσει μια κατάλληλη δύναμη στάθμευσης. Η ένδειξη στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει και μετά παραμένει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το EPB είναι ενεργοποιημένο. Εμφανίζεται επίσης το μήνυμα "EPB activated".

Αυτόματη ενεργοποίηση του EPB


- Αυτόματη ενεργοποίηση του EPB όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σβηστός: Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι σβηστός, το EPB ενεργοποιείται αυτόματα και  ανάβει στον πίνακα οργάνων.
- Αυτόματη μετάβαση στη θέση "P": Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το όχημα και να αλλάξετε στη θέση "P". Το EPB ενεργοποιείται αυτόματα. Μην αφήνετε το πεντάλ του φρένου έως ότου η ένδειξη στον πίνακα οργάνων σταματήσει να αναβοσβήνει και μείνει σταθερά αναμμένη και μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "EPB activated".

Αυτόματη απελευθέρωση του EPB κατά την εκκίνηση του οχήματος

- Με το όχημα σταθμευμένο, ξεκινήστε το όχημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ του φρένου και μεταβείτε από τη "Θέση P (Στάθμευση)" ή τη "Θέση N (Νεκρά)" σε μια ταχύτητα οδήγησης όπως "Θέση D (Πορεία)" ή "Θέση R (Όπισθεν)". Το EPB απελευθερώνεται αυτόματα, η ένδειξη σβήνει και εμφανίζεται το μήνυμα "EPB release".

Αυτόματη κράτηση οχήματος (AVH)

- Πατήστε τον διακόπτη AVH για να ενεργοποιήσετε το AVH. Μια λευκή ένδειξη αναμονής AVH εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων και θα γίνει πράσινη όταν μπορεί να ενεργοποιηθεί το AVH.
- Πατήστε ξανά τον διακόπτη AVH για να απενεργοποιήσετε το AVH.

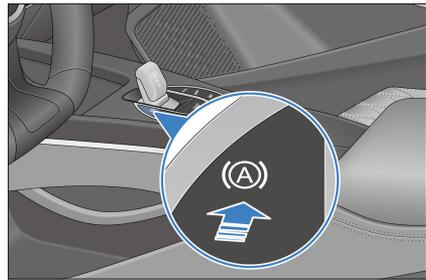

Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας (ACC)

Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ACC

- Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ACC (Το σύστημα είναι σε αναμονή όταν πληρούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης).



Επαναφορά ACC

- Όταν το σύστημα ACC βρίσκεται σε αναμονή εντός του ίδιου κύκλου λειτουργίας, το σύστημα απομνημονεύει την τελευταία ρύθμιση ταχύτητας. Σπρώξτε τον μοχλό ② για να επιστρέψετε στην αποθηκευμένη ταχύτητα πριν από την έξοδο από το σύστημα πορείας.

Αύξηση/Μείωση ταχύτητας στόχου

- Όταν το ACC είναι ενεργό, ρυθμίστε το όχημα σε ταχύτητα εντός του εύρους 30~150 χλμ/ώρα μετακινώντας το μοχλό ②. Η εναλλαγή του μοχλού ② προς τα πάνω ή προς τα κάτω κάθε φορά αυξάνει ή μειώνει την ταχύτητα στόχου κατά 5 χλμ/ώρα.

Ρύθμιση απόστασης οχήματος

- Ο οδηγός πρέπει να επιλέξει μια ασφαλή απόσταση οχήματος.
- Το σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος για να διατηρεί την κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα. Πατώντας τα κουμπιά ④ και ⑤ στο τιμόνι προσαρμόζεται η απόσταση του οχήματος σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα διαθέσιμα επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο, η απόσταση του οχήματος είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητα του οχήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση.

Αύξηση/Μείωση ταχύτητας με ενεργό ACC

- Όταν το ACC είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να φτάσετε εκ των προτέρων την καθορισμένη ταχύτητα πορείας. Στη συνέχεια, το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία υπερβολικής ταχύτητας. Στην ταχύτητα στόχο πορείας, εάν επιταχύνετε χωρίς να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες, το όχημα επιταχύνει και στη συνέχεια επιστρέφει στην ταχύτητα στόχο πορείας αφού αφήσετε το πεντάλ γκαζιού.

- Όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου με ενεργοποιημένο το ACC για να επιβραδύνετε το όχημα, το ACC μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Μετά την απελευθέρωση του φρένου, το ACC πρέπει να επανενεργοποιηθεί.

Παρακολούθηση προπορευόμενου οχήματος

- Ελεγχόμενο από το ACC, το όχημα μπορεί να σταματήσει όταν το προπορευόμενο όχημα σταματά σε κανονικές συνθήκες οδήγησης και να συνεχίσει να οδηγεί αυτόματα ακολουθώντας το προπορευόμενο όχημα εάν η στάση είναι μικρότερη από τρία δευτερόλεπτα.
- Εάν το όχημα σταματήσει για 30 δευτερόλεπτα έως τρία λεπτά, πατήστε το πεντάλ του γκαζιού ή πιέστε προς τα πάνω τον μοχλό ② για να ενεργοποιήσετε ξανά το ACC.



KΙΝΔΥΝΟΣ

Το ACC είναι ένα σύστημα άνεσης και όχι ένα σύστημα ασφαλείας, ανιχνευτής εμποδίων ή σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης. Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή και να είναι πλήρως υπεύθυνος για το όχημα.

Το ACC βοηθά τον οδηγό, αλλά δεν υποκαθιστά τον οδηγό. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας κατά την οδήγηση, ακόμη και αν το ACC είναι ενεργοποιημένο.

Ανατρέξτε στον Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη για λεπτομερείς προφυλάξεις.


Σύστημα πανοραμικής προβολής

Ενεργοποίηση του συστήματος πανοραμικής προβολής

Ενώ ο διακόπτης λειτουργίας είναι ανοιχτός, πατήστε την "Οψη οχήματος" στην αρχική σελίδα του συστήματος infotainment ή πατήστε το κουμπί  στο τιμόνι για να εμφανίσετε την πανοραμική προβολή.



- Οριζόντια λειτουργία:
 - Αγγίξτε την μπροστινή, την πίσω, τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του οχήματος. Μια ενιαία προβολή των εικόνων του μπροστινού, του πίσω, του δεξιού και του αριστερού μέρους του οχήματος εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα εικόνας.
 - Στην μονή μπροστινή και πίσω όψη, πατήστε δύο φορές το τμήμα της εικόνας για να μεταβείτε σε προοπτική 180° που εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.

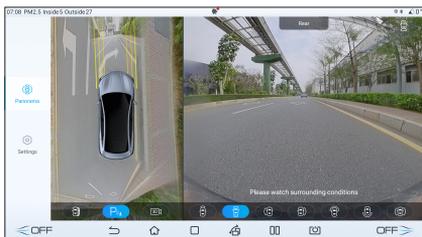


- Πατήστε το εικονίδιο του ραντάρ  στην πανοραμική προβολή για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ραντάρ και πατήστε το ξανά για απενεργοποίηση. Όταν η οθόνη ραντάρ είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια προειδοποίηση καθώς το όχημα πλησιάζει ένα εμπόδιο.
- Κατακόρυφη λειτουργία:
 - Πατήστε οποιοσδήποτε δύο από τις μπροστινές, πίσω, δεξιά και αριστερά περιοχές του εικονιδίου του οχήματος στο κάτω αριστερό τμήμα. Οι προβολές των δύο επιλεγμένων περιοχών εμφανίζονται στην επάνω και κάτω δεξιά ενότητα εικόνας.
 - Πατήστε το κουμπί εναλλαγής εικόνας οχήματος στην κάτω αριστερή γωνία για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διάφανων και μη διάφανων εικόνων του οχήματος.
 - Μετά την εκκίνηση του οχήματος, η εικόνα πριν από την τελευταία απενεργοποίηση εμφανίζεται στη διαφανή οθόνη πανοραμικής προβολής. Τα ξένα σώματα που εμφανίζονται μπορεί να είναι ασυνεπή με τα πραγματικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στις γύρω τυφλές περιοχές. Η ενημέρωση της εικόνας κάτω από το αμάξωμα θα ξεκινήσει μόνο αφού το όχημα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα ολοκληρωθεί όταν το όχημα οδηγηθεί πέρα από το μήκος του.

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

- Κατά τη στάθμευση του οχήματος, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ανιχνεύει εμπόδια από αισθητήρες και προτρέπει στον οδηγό την εγγύτητα των εμποδίων μέσω μιας εικόνας στην οθόνη αφής του infotainment και ενός ηχητικού συναγερμού.
- Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης βοηθά στην όπισθεν. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον πίσω και γύρω από το όχημα κατά την όπισθεν.
- Όταν κάνετε όπισθεν το όχημα, μια εικόνα όπισθεν θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη αφής του infotainment.
- Αφού τελειώσει η όπισθεν, θα εμφανιστεί ξανά η διεπαφή.

Τύπος αισθητήρα

- ① Αισθητήρας μπροστινής δεξιάς γωνίας
- ② Αισθητήρας μπροστινής αριστερής γωνίας
- ③ Αισθητήρας πίσω δεξιάς γωνίας
- ④ Πίσω αριστερός και δεξιός μεσαίος αισθητήρας
- ⑤ Αισθητήρας πίσω αριστερής γωνίας

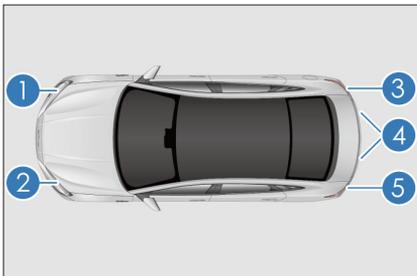


Οδήγηση στη βροχή/τη νύχτα

Διακόπτες φωτός

① Διακόπτης φωτός: Η πρώτη θέση σβήνει τα φώτα, η δεύτερη είναι για τη λειτουργία AUTO, η τρίτη είναι για τα φώτα θέσης και η τέταρτη είναι για τη μεσαία σκάλα. Εάν επιλέξετε AUTO, τα φώτα θέσης και οι προβολείς θα ανάβουν ανάλογα με το περιβάλλον.

② Επιλογέας φώτων ομίχλης: Χρησιμοποιείται για να ανάψει ή να σβήσει τα πίσω φώτα ομίχλης.

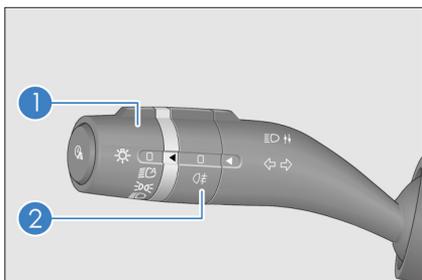


Ρυθμίστε τον διακόπτη φωτών στη θέση  και πιέστε τον μοχλό του διακόπτη φωτών προς τα κάτω (μακριά από το τιμόνι) για να ανάψετε τη μεγάλη σκάλα.

Διακόπτης υαλοκαθαριστήρα


- Ο μοχλός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των υαλοκαθαριστήρων και του συστήματος πλύσης. Διαθέτει πέντε τρόπους λειτουργίας:

-  : Γρήγορη
-  : Αργή
-  : Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες/ Διακοπόμενοι
-  : Απενεργοποιημένη
-  : Καθάρισμα σημείου

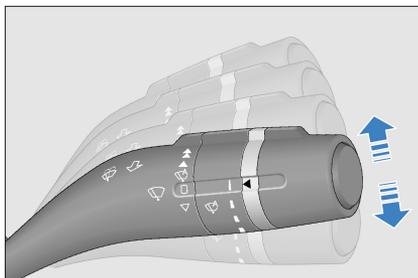

- Σηκώστε προς τα πάνω ή κατεβάστε το μοχλό για να επιλέξετε μια λειτουργία.
- Σε αργή και γρήγορη λειτουργία, ο υαλοκαθαριστήρας λειτουργεί συνεχώς.
- Τραβώντας προς τα κάτω το μοχλό από το θέση  ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού σημείου . Οι υαλοκαθαριστήρες καθαρίζουν με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απελευθερώσετε τον μοχλό.

- Η λειτουργία αυτόματου υαλοκαθαριστήρα έχει τέσσερα επίπεδα ευαισθησίας. Όσο ψηλότερα είναι ο μοχλός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου υαλοκαθαριστήρα, αλλάξτε την ευαισθησία ρυθμίζοντας την εναλλαγή με βάση τις συνθήκες βροχόπτωσης σε πραγματικό χρόνο. Εάν ο υαλοκαθαριστήρας αντιδρά πολύ γρήγορα στη βροχή, μειώστε την ευαισθησία ενώ εάν ο υαλοκαθαριστήρας αντιδρά στη βροχή πολύ αργά, αυξήστε την ευαισθησία.

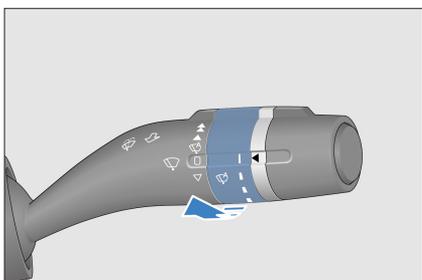


Άνεση κατά την οδήγηση

Οθόνη αφής Infotainment


Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, η αρχική οθόνη εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα και το σύστημα infotainment αρχίζει να λειτουργεί. Για καλύτερη δυνατή εμπειρία των λειτουργιών infotainment, όπως έξυπνο φωνητικό έλεγχο, εφαρμογές και βιντεοκλήσεις, το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνδεση στο δίκτυο.

- 1 Οθόνη αφής Infotainment
- 2 Κουμπιά κύλισης

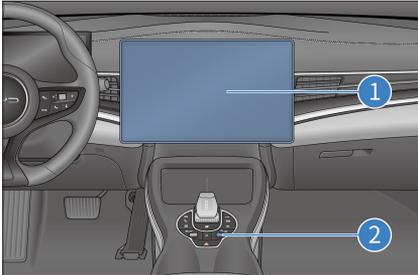


Κουμπιά κλιματισμού

- 1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ
- 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ A/C
- 3 Αποψύκτης μπροστινού παρμπρίζ

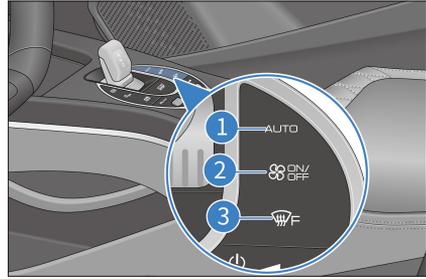

Καθίσματα

- 1 Διακόπτης ρύθμισης θέσης καθίσματος
 - Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης θέσης καθίσματος εμπρός ή πίσω για να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
 - Μετακινήστε το μπροστινό άκρο του διακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τη γωνία της βάσης του καθίσματος.
 - Μετακινήστε το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το ύψος του μαξιλαριού του καθίσματος.

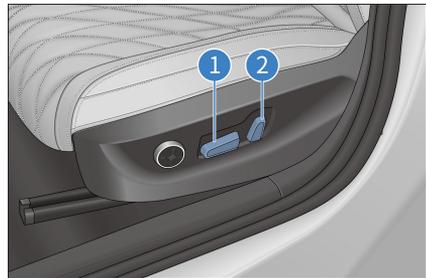

- 2 Διακόπτης ρύθμισης γωνίας πλάτης καθίσματος
 - Κάντε εναλλαγή του διακόπτη ρύθμισης γωνίας της πλάτης του καθίσματος μπροστά και πίσω για να ρυθμίσετε τη γωνία της πλάτης του καθίσματος.

Άνοιγμα και κλείσιμο


Κλείδωμα πόρτας

① Κλείδωμα

Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος. Όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος ανάβει.

② Ξεκλειδωμα


Πατήστε το κουμπί κεντρικού ξεκλειδώματος. Όλες οι πόρτες είναι ξεκλειδωτες και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος σβήνει.

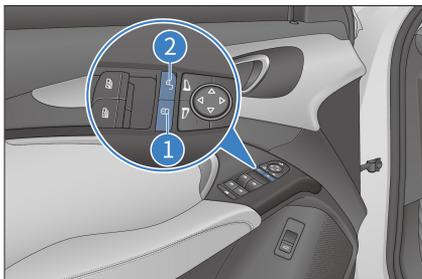

Ηλεκτρικά παράθυρα

Διακόπτης χειριστηρίου παραθύρου στην πλευρά του συνοδηγού

Υπάρχουν δύο ταχύτητες ελέγχου παραθύρων, όπως στην εικόνα ① και ② .

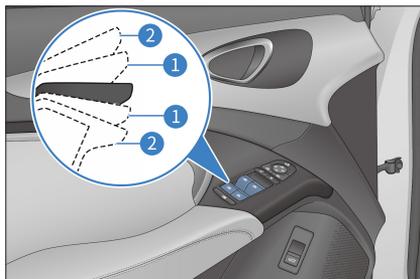

Μη αυτόματη λειτουργία

- Πιέστε τον διακόπτη του ρυθμιστή παραθύρου στη θέση λειτουργίας ① και κρατήστε τον (για οχήματα χωρίς λειτουργία anti-rinck, πατήστε και κρατήστε απευθείας τον διακόπτη του ρυθμιστή παραθύρου) για να χαμηλώσετε το παράθυρο. Η απελευθέρωση του διακόπτη μπορεί να σταματήσει αμέσως το χαμήλωμα του παραθύρου. Ανοίξτε τον διακόπτη του ρυθμιστή παραθύρου στη θέση λειτουργίας ① και κρατήστε τον (για οχήματα χωρίς λειτουργία anti-rinck, ανοίξτε απευθείας και κρατήστε τον διακόπτη του ρυθμιστή παραθύρου) για να ανεβάσετε το παράθυρο. Η απελευθέρωση του διακόπτη μπορεί να σταματήσει αμέσως το ανέβασμα του παραθύρου.

Αυτόματα φώτα

- Πατήστε τον διακόπτη του ρυθμιστή παραθύρου στη θέση λειτουργίας ② και αφήστε τον για να χαμηλώσετε αυτόματα το παράθυρο. Ανοίξτε τον διακόπτη παραθύρου στη θέση λειτουργίας ② και αφήστε τον για να ανυψωθεί αυτόματα το παράθυρο.

Λειτουργία anti-rinck

- Εάν κάποιος ή κάτι πιαστεί από το παράθυρο καθώς αυτό ανεβαίνει επάνω, το παράθυρο σταματά και κατεβαίνει αυτόματα.

Φόρτιση


① Με τις πόρτες του οχήματος ξεκλειδωτες και κατά προτίμηση απενεργοποιημένες, πατήστε το πορτάκι της θύρας φόρτισης για να την ανοίξετε.



② Ανοίξτε το πορτάκι της θύρας φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κεφαλής της υποδοχής φόρτισης και του άκρου της υποδοχής φόρτισης.

③ Συνδέστε τη θύρα του οχήματος:


- Συνδέστε σωστά τον ακροδέκτη φόρτισης στη θύρα.
- Αφού τοποθετηθεί ο ακροδέκτης φόρτισης, ανάβει η ένδειξη σύνδεσης φόρτισης  στον πίνακα οργάνων.

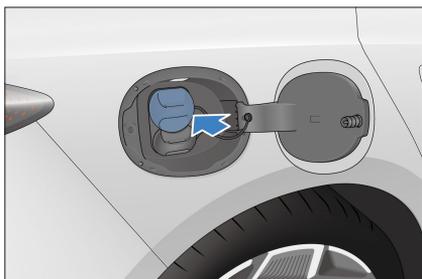

④ Τερματισμός της φόρτισης:

- Εάν το αντικλεπτικό κλειδωμα είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το μηχανικό κουμπί του ακροδέκτη φόρτισης ή τραβήξτε προς τα έξω τον ακροδέκτη φόρτισης όπως χρειάζεται.

- Εάν το αντικλεπτικό κλειδωμα είναι ενεργό, πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος επάνω στο κλειδί ή πατήστε τον μικροδιακόπτη της χειρολαβής της πόρτας (όταν το κλειδί είναι κοντά) και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω τον ακροδέκτη φόρτισης.

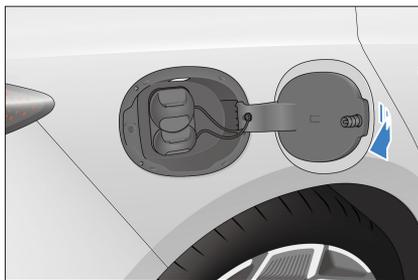


⑤ Κλείστε το καπάκι της θύρας φόρτισης και το πορτάκι της θύρας.

⑥ Συλλέξτε τον εξοπλισμό σύνδεσης φόρτισης.

⑦ Αποθηκεύστε κατάλληλα τον εξοπλισμό.

Σε περίπτωση ανάγκης

Πίνακας οργάνων LCD

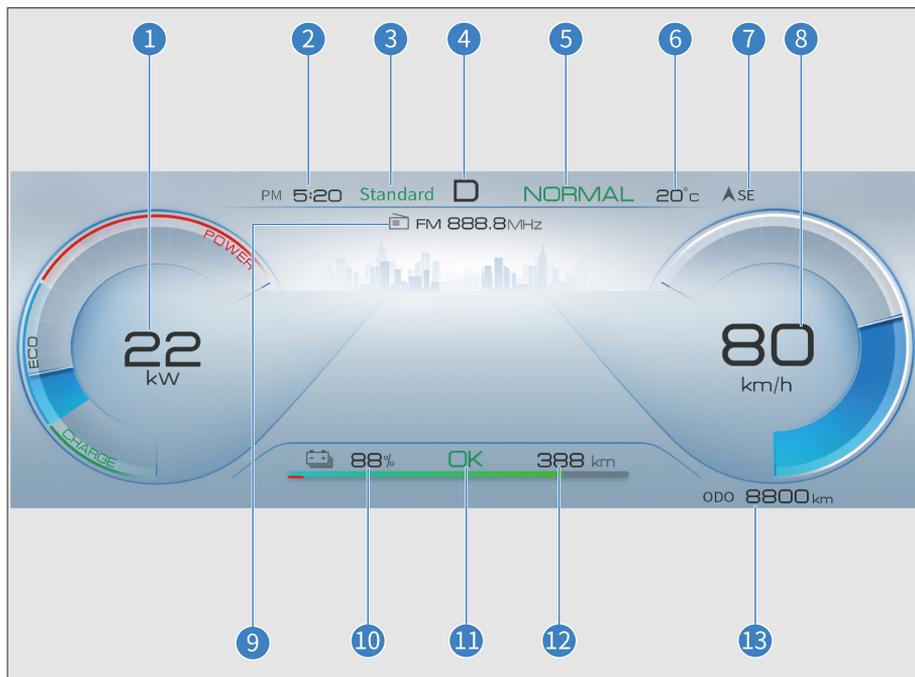

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--|
| 1 | Μετρητής ισχύος | 8 | Ταχύμετρο |
| 2 | Χρόνος | 9 | Μέσα (ραδιόφωνο, μουσική και κλήση) |
| 3 | Αναγεννητική ένταση πέδησης | 10 | Κατάσταση φόρτισης (SOC) |
| 4 | Κατάσταση ταχύτητας | 11 | Κουμπί OK |
| 5 | Λειτουργία υποβοήθησης πέδησης | 12 | Υπολειπόμενη εμβέλεια οδήγησης |
| 6 | Εξωτερική θερμοκρασία | 13 | Συνολική διανυθείσα απόσταση (Διανυθείσα απόσταση 1 και Διανυθείσα απόσταση 2) |
| 7 | Κατεύθυνση | | |

Ενδείξεις/προειδοποιητικές λυχνίες

Ένδειξη	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	<p>Προειδοποιητική λυχνία έξυπνου κλειδιού</p> <p>Ελέγξτε εάν το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα ή αν είναι πεσμένη η μπαταρία.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ABS</p> <p>Όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία βλάβης χειρόφρενου, κάντε αμέσως στην άκρη. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης πίεσης ελαστικών</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ESC</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p> <p>Το σύστημα ESC λειτουργεί σωστά όταν αυτή η λυχνία αναβοσβήνει.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία ESC OFF (απενεργοποίησης ESC)</p> <p>Εάν αυτή η λυχνία ανάβει όταν ο οδηγός κάνει μια απότομη στροφή ή αποφεύγει ένα εμπόδιο που εμφανίζεται ξαφνικά, ο οδηγός πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και να συνεχίσει να οδηγεί με χαμηλότερη ταχύτητα.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία ορίου ισχύος οδήγησης</p> <p>Αυτή η λυχνία ανάβει όταν η ισχύς του κινητήρα είναι περιορισμένη.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής τάσης SOC μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν αυτή η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, φορτίστε το όχημα αμέσως.</p>

Ένδειξη	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος στάθμευσης</p> <p>Πιθανές αιτίες: Χαμηλή στάθμη υγρού φρένων, αστοχία συστήματος πέδησης.</p> <p>Ακκινητοποιήστε αμέσως το όχημα. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>
	<p>Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας</p> <p>Οδηγός και επιβάτες βάζουν τις ζώνες τους.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος χαμηλής τάσης</p> <p>Ακκινητοποιήστε αμέσως το όχημα. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης SRS</p> <p>Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία σφάλματος συστήματος διεύθυνσης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Ένδειξη υπερθέρμανσης ψυκτικού κινητήρα</p> <p>Αυτή η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως το όχημα σε ασφαλές μέρος για να κρυώσετε τον κινητήρα και συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος μετάδοσης κίνησης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν ανάψει αυτή η προειδοποιητική λυχνία, σταματήστε προκειμένου να κρυώσει η μπαταρία.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για έλεγχο το συντομότερο δυνατό.</p>

Σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

- Το σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται και το σύστημα υψηλής τάσης σβήνει αυτόματα όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Οι αερόσακοι δεν ανοίγουν μετά από μετωπική σύγκρουση.
- Έχει σημειωθεί οπίσθια σύγκρουση.
- Το σύστημα του οχήματος παρουσιάζει βλάβη.
- Εάν συμβεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω συγκρούσεις και αστοχίες στα συστήματα του οχήματος, η ένδειξη OK θα σβήσει.
- Η ενεργοποίηση του συστήματος απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης στους αναφερόμενους τύπους σύγκρουσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμών ή ατυχημάτων. Το σύστημα του οχήματος δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση OK μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD. Ακόμα κι αν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ρυθμισμένος στη θέση OK, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD το συντομότερο δυνατόν.

Διάσωση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το όχημα ως εξής, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση:

1. Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας και φύγετε από το όχημα.
2. Με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η προσωπική σας ασφάλεια, εάν η φωτιά είναι μικρή και βραδεία, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης για να σβήσετε τη φωτιά και καλέστε αμέσως βοήθεια.
3. Εάν η φωτιά είναι μεγάλη και επεκτείνεται γρήγορα, μείνετε μακριά από το όχημα και περιμένετε για διάσωση.



KΙΝΔΥΝΟΣ

Φοράτε γάντια με μόνωση κατά την αποσυναρμολόγηση του οχήματος. Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες του προβλεπόμενου τύπου. Το νερό ή τυχόν πυροσβεστήρας ακατάλληλου τύπου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Σε περίπτωση άλλων ειδικών συνθηκών που προκαλούν την εκτόξευση αντικειμένων (όπως εσωτερικές επενδύσεις, τζάμια κ.λπ.), μείνετε μακριά από το όχημα και ζητήστε αμέσως από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD να φτάσει στο σημείο για τη διαχείριση του περιστατικού.

Διάσωση από διαρροή μπαταρίας

Μετά από μια σύγκρουση, εάν υπάρχει διαρροή από την μπαταρία, έντονη μυρωδιά μέσα στο όχημα, εμφανής ροή οξέος έξω από το όχημα ή οποιοσδήποτε καπνός από το συγκρότημα μπαταριών:

1. Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης που βρίσκεται κάτω από το πίσω αριστερό κάθισμα εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Συνιστάται να καλέσετε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για διάσωση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το σύστημα του οχήματος λειτουργεί με συνεχές ρεύμα (DC) υψηλής τάσης. Παράγει μεγάλη ποσότητα θερμότητας πριν και μετά την εκκίνηση του οχήματος και όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο. Προσέξτε τις υψηλές πιέσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες.


Μην αποσυναρμολογείτε, μετακινείτε ή τροποποιείτε τα εξαρτήματα της μπαταρίας υψηλής τάσης και τα καλώδια σύνδεσης επειδή οι ακροδέκτες τους μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία και να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο. Τα πορτοκαλί καλώδια αποτελούν μέρος της πλεξούδας καλωδίωσης υψηλής τάσης. Οι χρήστες δεν πρέπει να επισκευάζουν μόνοι τους το σύστημα υψηλής τάσης του οχήματος. Εάν απαιτείται οποιαδήποτε επισκευή, συνιστάται να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD για επισκευή.

Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση

Εάν το όχημα χρειάζεται ρυμούλκηση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο της BYD, μια επιχείρηση ρυμούλκησης οχημάτων ή εταιρεία οδικής βοήθειας.

Οι συνήθεις μέθοδοι ρυμούλκησης είναι μεταξύ άλλων:

- Συσκευή με επίπεδη πλατφόρμα
- Όταν το όχημα παρουσιάζει βλάβη και χρειάζεται ρυμούλκηση, ένα ρυμουλκούμενο με επίπεδη καρότσα είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτό συμβαίνει επειδή η παραμονή ενός μπροστινού ή πίσω τροχού στο έδαφος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα υψηλής τάσης και αν μείνει ένας μπροστινός ή πίσω τροχός του οχήματος σε ενεργή λειτουργία στο έδαφος μπορεί να προκληθεί απώλεια της βαθμονόμησης του αισθητήρα του συστήματος υποβοήθησης οδηγού.

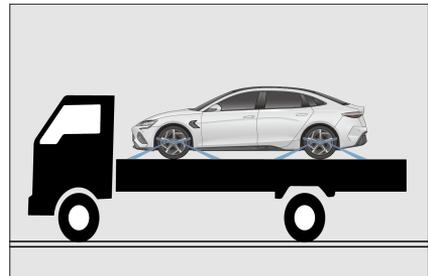

Εάν σκάσει κάποιο ελαστικό

- Διατηρήστε τη θέση σας στη λωρίδα και επιβραδύνετε σταδιακά το όχημα. Οδηγήστε το όχημα εκτός του δρόμου όπου υπάρχει κυκλοφορία και σταθμεύστε σε ένα ασφαλές σημείο. Αποφύγετε να σταματήσετε στην κεντρική διχάλα του αυτοκινητόδρομου. Σταθμεύστε το όχημα σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
 - Ανατρέξτε στα παρακάτω για τη λειτουργία κατά τη στάθμευση:
1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε ομαλά το όχημα και έπειτα πατήστε το κουμπί "P" για να μεταβείτε στη λειτουργία "P". Σε αυτήν την περίπτωση, ανάβει η ένδειξη ταχύτητας "P" στον πίνακα οργάνων.
 2. Πατήστε το κουμπί START/STOP και ανάψτε τα φώτα αλάρμ.
- Φροντίστε να κατεβούν όλοι οι επιβάτες από το όχημα και να τους ζητήσετε να μεταβούν σε ασφαλές σημείο μακριά από την κυκλοφορία.
 - Για να αποφύγετε την ολίσθηση, ασφαλίστε το όχημα σφηνώνοντας το ελαστικό που βρίσκεται απέναντι διαγώνια από το σκασμένο ελαστικό.

BUILD YOUR DREAMS

Ημερομηνία έκδοσης: 12.2023 ELGR_V1 (Αριστεροτίμονο)