


BYD

BYD ATTO 2

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

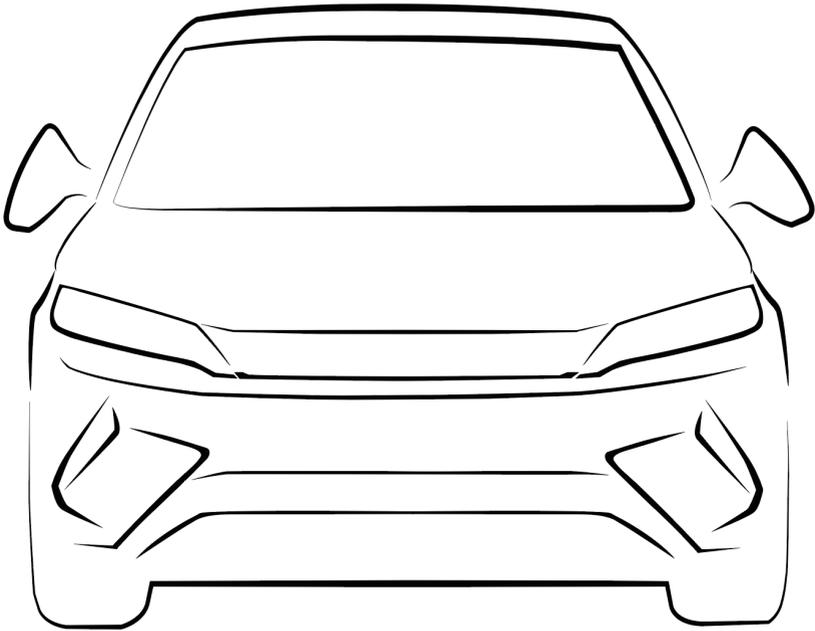

BUILD YOUR DREAMS

Πρόλογος

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την BYD. Αποστολή μας είναι να κατασκευάζουμε οχήματα με εξαιρετική ασφάλεια. Για μια ασφαλή και άνετη εμπειρία οδήγησης δημιουργήσαμε αυτό το εγχειρίδιο, ώστε οι πελάτες μας να εξοικειωθούν γρήγορα με τις λειτουργίες του οχήματος.

Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει συμβουλές ασφαλούς οδήγησης και περιγράφει τις λειτουργίες του οχήματος με απλό και κατανοητό τρόπο. Να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Οι περιγραφές που επισημαίνονται με τον αστερίσκο (*) σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν μόνο ορισμένες διαμορφώσεις οχήματος και ισχύουν μόνο όταν το όχημα έχει αυτές τις διαμορφώσεις. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά με το όχημα που αγοράσατε, ανατρέξτε στο πραγματικό όχημα.

Ελπίζουμε αυτό το εγχειρίδιο να σας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και απόλαυση πίσω από το τιμόνι.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις σχετικά με πολιτικές ή διαδικασίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

E-mail: Autoservice.contact@byd.com

Καλέστε στο 00800-10203000 για 24ωρη 7ήμερη οδική βοήθεια ή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (9:00-18:00, Δευτέρα-Σάββατο).

BYD Auto Industry Co., Ltd.

Το παρόν εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά το Εγχειρίδιο Κατόχου.

Για την ασφαλή οδήγηση, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Κατόχου.

Πρόσβαση στο Όχημα

Έξυπνο Κλειδί	5
Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί	5
Αντικλεπτικό Σύστημα Συναγερμού*	6

Κατά την Οδήγηση

Διακόπτης Ανάφλεξης	7
Χειριστήρια Αλλαγής Ταχυτήτων	7
Διακόπτης EPB	8
Προσαρμοστικός Έλεγχος Ταχύτητας (ACC)*	8
Σύστημα Περιμετρικής Θέασης*	9
Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης	10
Τύπος Αισθητήρα	11

Οδήγηση σε Βροχή/τη Νύχτα

Διακόπτες Φώτων	12
Υαλοκαθαριστήρες και Σύστημα Πλύσης... ..	12

Οδηγική Άνεση

Οθόνη Αφής Infotainment	13
Κουμπιά Συστήματος Κλιματισμού	13
Καθίσματα	13

Άνοιγμα και Κλείσιμο

Κεντρικό Κλείδωμα	15
Διακόπτες Ηλεκτρικών Παραθύρων	15
Άνοιγμα/Κλείσιμο Σκίαστρου	16
Φόρτιση	16

Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης


Πίνακας Οργάνων LCD	18
Ενδείξεις και Προειδοποιητικές Λυχνίες	18
Σύστημα Τερματισμού Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης	20
Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς	21
Αν Το Όχημα Πρέπει Να Ρυμουλκηθεί	22

Πρόσβαση στο Όχημα

Έξυπνο Κλειδί


Πατήστε τον μικροδιακόπτη μπροστινής πόρτας ενώ έχετε πάνω σας το έξυπνο κλειδί, για να ξεκλειδώσετε ή να κλειδώσετε όλες τις πόρτες ή πατήστε τα κουμπιά του έξυπνου κλειδιού για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε τις πόρτες, να ξεκλειδώσετε τον χώρο αποσκευών ή να εκκινήσετε το όχημα από απόσταση.

- ① Ένδειξη
- ② Κουμπί κλειδώματος
- ③ Κουμπί ξεκλειδώματος
- ④ Κουμπί απασφάλισης χώρου αποσκευών
- ⑤ Κουμπί εκκίνησης/διακοπής
- ⑥ Μηχανικό Κλειδί

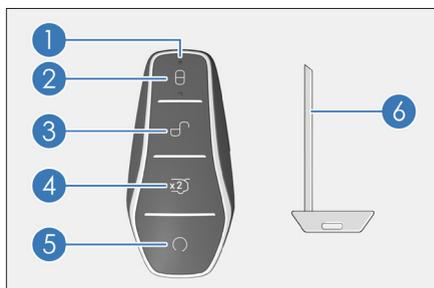

Αφαίρεση του μηχανικού κλειδιού

- Όταν χρησιμοποιείτε το μηχανικό κλειδί μέσα στο ηλεκτρονικό έξυπνο κλειδί, σύρετε το κουμπί ασφάλισης στην κατεύθυνση του βέλους ① και ωθήστε το πίσω κάλυμμα του ηλεκτρονικού κλειδιού στην κατεύθυνση του βέλους ② για να αφαιρέσετε το μηχανικό κλειδί, όπως φαίνεται στην εικόνα.

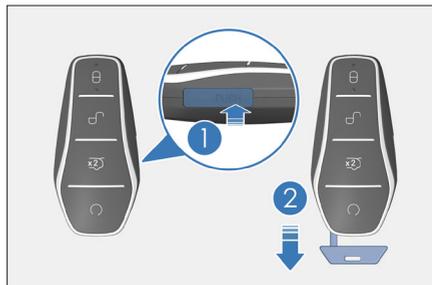

- Αφού χρησιμοποιήσετε το μηχανικό κλειδί, εισαγάγετέ το στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που δείχνει το βέλος ② και κλείστε το πίσω κάλυμμα του έξυπνου κλειδιού.

Πρόσβαση με το Έξυπνο Κλειδί

Κλειδώμα

- Όταν η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένη και όλες οι πόρτες και το καπό είναι κλειστά, πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες. Οι πλευρικοί καθρέφτες αναδιπλώνουν* (ο διακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση Αυτό (Αυτόματη λειτουργία)) και τα φλας αναβοσβήνουν μία φορά. Ελέγξτε αν όλες οι πόρτες έχουν κλειδώσει με ασφάλεια.



Ξεκλειδώμα

- Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες ταυτόχρονα. Τα φλας αναβοσβήνουν δύο φορές.

Αντικλεπτικό Σύστημα Συναγερμού*

Ενεργοποίηση του συστήματος

1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη.
2. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το όχημα.
3. Κλειδώστε όλες τις πόρτες. Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από οκτώ δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση του συναγερμού

- Το σύστημα, όταν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιεί έναν συναγερμό* με τα φλας να αναβοσβήνουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Οποιαδήποτε πόρτα, ο χώρος αποσκευών ή το καπό ανοίγει χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία πρόσβασης χωρίς κλειδί του έξυπνου κλειδιού.
 - Χρησιμοποιήστε το μηχανικό κλειδί για να ξεκλειδώσετε το όχημα.

Απενεργοποίηση του συστήματος

- Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:
 - Ξεκλειδώνοντας την πόρτα ή τον χώρο αποσκευών με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί/κλειδί NFC/μέσω εφαρμογής.
 - Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη για ξεκλείδωμα της πόρτας έχοντας πάνω σας ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.
 - Βάζοντας μπροστά το όχημα από απόσταση με ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.
 - Πατώντας το κουμπί START/STOP μέσα στο όχημα ενώ έχετε πάνω σας ένα έγκυρο έξυπνο κλειδί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τροποποιείτε το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού μέσω μετατροπής ή προσθήκης, διαφορετικά το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει βλάβη.

Κατά την Οδήγηση

Διακόπτης Ανάφλεξης

Σε κανονικές περιπτώσεις, εκκινήστε το όχημα ως εξής:

- Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
- Μετακινήστε τον επιλογή ταχυτήτων στη θέση Park (Στάθμευση) ή Neutral (Νεκρά).
- Να έχετε πάνω σας το σωστό έξυπνο κλειδί.
- Πατήστε το κουμπί ανάφλεξης ② ενώ πατάτε το πεντάλ φρένου ①.



- Το όχημα είναι έτοιμο για οδήγηση όταν η ένδειξη OK ανάβει στον πίνακα οργάνων.

Οδήγηση

1. Το πεντάλ φρένου πατιέται.
2. Μετακινήστε τον επιλογή ταχυτήτων στη θέση Drive (Οδήγηση).
3. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη Drive (Οδήγηση) εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
4. Αφήστε ελεύθερο το πεντάλ φρένου.
5. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να ξεκινήσετε την οδήγηση.

Χειριστήρια Αλλαγής Ταχυτήτων


- Η θέση του επιλογέα ταχυτήτων επισημαίνεται πάνω στον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων.
- «P»: Park (Στάθμευση). Πατήστε αυτό το κουμπί για να σταθμεύσετε το όχημα, η ένδειξη στάθμευσης ανάβει. Πατήστε το πεντάλ φρένου για να εκκινήσετε το όχημα, μπορείτε να αλλάξετε από τη θέση Park (Στάθμευση) σε μια άλλη θέση επιλογέα ταχυτήτων.



- «R»: Reverse (Όπισθεν), χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί πλήρως.
- «N»: Neutral (Νεκρά), χρησιμοποιείται για προσωρινή στάση. Πριν από την αποβίβαση του οδηγού πρέπει πάντα να επιλέγεται η θέση «P».
- «D»: Drive (Οδήγηση). Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D για κανονική οδήγηση του οχήματος.

Διακόπτης EPB

Να ενεργοποιείτε το Ηλεκτρονικό Φρένο Στάθμευσης (EPB) κάθε φορά προτού σταθμεύετε και εξέρχεστε από το όχημα.

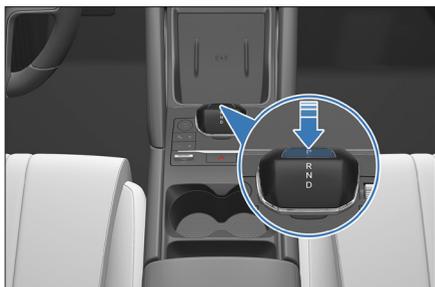

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση του EPB

- Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων του οχήματος δεν βρίσκεται στη θέση Park (Στάθμευση), μπορείτε να ενεργοποιήσετε το EPB στην οθόνη αφής infotainment →  → **ADAS** → **Active Safety** (Ενεργητική Ασφάλεια) → **Electrical Park Brake (EPB)** (Ηλεκτρικό Φρένο Στάθμευσης (EPB)). Ύστερα το EPB εφαρμόζει την κατάλληλη ισχύ πέδησης, η ένδειξη  στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει και ύστερα ανάβει μόνιμα, υποδεικνύοντας ότι το EPB είναι ενεργοποιημένο. Επίσης εμφανίζεται το μήνυμα «EPB activated» (EPB ενεργοποιημένο).

Αυτόματη Ενεργοποίηση του EPB

- Όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο, το EPB ενεργοποιείται αυτόματα, η ένδειξη  ανάβει και το μήνυμα «EPB activated» (EPB ενεργοποιημένο) εμφανίζεται στον πίνακα.
- Πατήστε το πεντάλ φρένου για να σταματήσετε το όχημα και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση Park (Στάθμευση). Το EPB ενεργοποιείται αυτόματα. Μην αφήνετε το πεντάλ φρένου μέχρι η ένδειξη στον πίνακα οργάνων να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάβει συνεχώς και εμφανιστεί το μήνυμα «EPB activated» (EPB ενεργοποιημένο).


Αυτόματη Απενεργοποίηση του EPB κατά την Εκκίνηση Οχήματος

- Με το όχημα σταθμευμένο, εκκινήστε το όχημα, πατήστε παρατεταμένα το πεντάλ φρένου και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση «P» ή «N» σε μια ταχύτητα οδήγησης όπως «D» ή «R». Το EPB απενεργοποιείται αυτόματα, η ένδειξη σβήνει και το μήνυμα «EPB released» (το EPB απενεργοποιήθηκε) εμφανίζεται.

Προσαρμοστικός Έλεγχος Ταχύτητας (ACC)*

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ACC

- Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να εξέλθετε από το ACC. (Το σύστημα βρίσκεται σε αναμονή, όταν πληρούνται οι συνθήκες ενεργοποίησης).

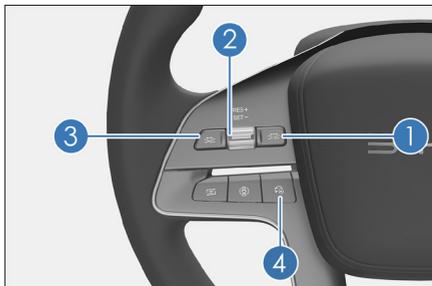

Αύξηση/Μείωση επιθυμητής ταχύτητας

- Όταν το ACC είναι ενεργό, ρυθμίστε το όχημα σε ταχύτητα 30–150 km/h μετακινώντας τον διακόπτη εναλλαγής . Μετακινώντας τον διακόπτη εναλλαγής  προς τα πάνω ή κάτω αυξάνεται ή μειώνεται κάθε φορά η επιθυμητή ταχύτητα κατά 5 km/h.

Ρύθμιση απόστασης οχήματος

- Το σύστημα ρυθμίζει την ταχύτητα οχήματος, ώστε να διατηρείται κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα. Πατήστε ① και ③ στο τιμόνι για να ρυθμίσετε την απόσταση του οχήματος σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα διαθέσιμα επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο, η απόσταση οχήματος είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητα οχήματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση.

Αύξηση/Μείωση ταχύτητας με ενεργό ACC

- Όταν το ACC είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ γκαζιού για να φτάσετε εκ των προτέρων στη ρυθμισμένη επιθυμητή ταχύτητα πορείας. Ύστερα το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία υπέρβασης ταχύτητας. Στην επιθυμητή ταχύτητα διαδρομής, αν επιταχύνετε χωρίς να πραγματοποιήσετε καμία άλλη ενέργεια, το όχημα επιταχύνει και ύστερα επιστρέφει στην επιθυμητή ταχύτητα πορείας αφού αφήσετε ελεύθερο το πεντάλ γκαζιού.
- Όταν πατήσετε το πεντάλ φρένου με ενεργοποιημένο ACC για να επιβραδύνετε το όχημα, το ACC μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής. Αφού απελευθερώσετε το φρένο, το ACC πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ACC αποτελεί μόνο μια λειτουργία υποβοήθησης οδηγού, συνεπώς ο οδηγός ευθύνεται πλήρως για την οδική ασφάλεια.
- Η επίδραση του καιρού, των οδικών συνθηκών και άλλων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του ACC.
- Χρησιμοποιείτε το ACC ανάλογα με τις ανάγκες σας, την κυκλοφορία και τις οδικές συνθήκες.
- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου για τα αναλυτικά μέτρα προφύλαξης.

Σύστημα Περιμετρικής Θέασης*

- Μέθοδος ενεργοποίησης της Αυτόματης Παρακολούθησης Οχήματος (AVM):
 - Για πρόσβαση στην πανοραμική προβολή, πατήστε το κουμπί στο τιμόνι.
 - Εναλλακτικά πατήστε το κουμπί προβολής οχήματος στην οθόνη αφής infotainment για να μεταβείτε στην πανοραμική προβολή.
 - Μετακινώντας τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση «R», το σύστημα πανοραμικής προβολής μπορεί να εκκινήσει αυτόματα.



- Οριζόντια διάταξη:
 - Στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης αφής infotainment πατήστε το εικονίδιο για την μπροστινή, πίσω, δεξιά ή αριστερή προβολή. Η προβολή της επιλεγμένης περιοχής εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της εικόνας.



- Στη μεμονωμένη μπροστινή και πίσω προβολή, πατήστε δύο φορές το τμήμα εικόνας για να μεταβείτε σε μια προοπτική 180° πλήρους οθόνης.

- Πατήστε το εικονίδιο ραντάρ  στην πανοραμική προβολή για ενεργοποίηση της προβολής ραντάρ και πατήστε το ξανά για απενεργοποίηση. Όταν η ένδειξη ραντάρ είναι ενεργοποιημένη, μια προειδοποίηση εμφανίζεται καθώς το όχημα προσεγγίζει ένα εμπόδιο.
- Κάθετη διάταξη:
 - Στο δεξί κάτω μέρος της οθόνης αφής infotainment πατήστε δύο από τα εικονίδια για την μπροστινή, πίσω, δεξιά ή αριστερή προβολή. Οι προβολές των δύο επιλεγμένων περιοχών εμφανίζονται στο πάνω και κάτω δεξί τμήμα της εικόνας.
- Διαφανής προβολή αμαξώματος: Πατήστε το κουμπί διαφανούς προβολής αμαξώματος για εναλλαγή ανάμεσα σε διαφανείς και αδιαφανείς εικόνες του οχήματος.
- Τρισδιάστατη πανοραμική προβολή: Πατήστε το κουμπί τρισδιάστατης πανοραμικής προβολής (το κουμπί ανάβει) για πρόσβαση σε αυτήν την προβολή. Πατήστε ξανά το κουμπί τρισδιάστατης πανοραμικής προβολής (το κουμπί γίνεται γκρι) για πρόσβαση στην προβολή.
- Μετά την εκκίνηση του οχήματος, η εικόνα πριν από την τελευταία απενεργοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη διαφανούς πανοραμικής προβολής. Τα ξένα σώματα που εμφανίζονται στο κάτω αμάξωμα και στις τυφλές περιοχές του περιβάλλοντος χώρου μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ενημέρωση της εικόνας κάτω αμαξώματος ξεκινάει μόνο αφού το όχημα ξεκινήσει την πορεία του και ολοκληρώνεται όταν το όχημα έχει κινηθεί πέρα από το μήκος του.

Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης


- Κατά τη στάθμευση του οχήματος, το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης ανιχνεύει εμπόδια χρησιμοποιώντας αισθητήρες και ειδοποιεί τον οδηγό για την εγγύτητα εμποδίων μέσω μιας εικόνας στην οθόνη αφής infotainment και ενός συναγερμού μέσω των ηχείων.
- Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης βοηθάει στην οπισθοπορεία, αλλά πάντα να προσέχετε τον περιβάλλοντα χώρο πίσω και γύρω από το όχημα όταν κινείστε με την όπισθεν.
- Όταν οδηγείτε το όχημα με την όπισθεν, μια εικόνα οπισθοπορείας εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη αφής infotainment.
- Για την οδηγική ασφάλεια, όταν η εικόνα οπισθοπορείας εμφανίζεται, όλα τα κουμπιά απενεργοποιούνται εκτός από ορισμένα κουμπιά που σχετίζονται με την ένταση ήχου και τις κλήσεις.
- Όταν ολοκληρωθεί η οπισθοπορεία, η απεικόνιση στην οθόνη αφής του συστήματος infotainment αποκαθίσταται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν η ταχύτητα οχήματος υπερβαίνει τα 10 km/h, το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης σταματάει να λειτουργεί.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην περιοχή λειτουργίας του αισθητήρα.
- Για να μην προκληθεί δυσλειτουργία του αισθητήρα, μην καθαρίζετε την περιοχή του αισθητήρα με νερό ή ατμό.
- Όταν καμία κάμερα δεν είναι διαθέσιμη, το μήνυμα «No video signal detected» (Δεν ανιχνεύτηκε σήμα βίντεο) εμφανίζεται.

Τύπος Αισθητήρα

- Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει ένα εμπόδιο, μια εικόνα εμφανίζεται στη οθόνη αφής infotainment ανάλογα με τη θέση του εμποδίου και την απόστασή του από το όχημα.
 - Όταν ο οδηγός σταθμεύει παράλληλα ή με την όπισθεν, ο αισθητήρας μετράει την απόσταση ανάμεσα στο όχημα και στο εμπόδιο και επικοινωνεί τις πληροφορίες αυτές μέσω της οθόνης αφής infotainment και του ηχείου. Προσέξτε τον περιβάλλοντα χώρο όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα.
- ① Αισθητήρας μπροστά αριστερά
 - ② Αισθητήρας μπροστά δεξιά*
 - ③ Αισθητήρας πίσω δεξιά
 - ④ ⑤ Πίσω κεντρικοί αισθητήρες
 - ⑥ Αισθητήρας πίσω δεξιά

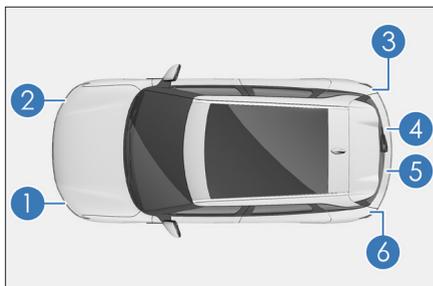

Οδήγηση σε Βροχή/ τη Νύχτα

Διακόπτες Φώτων

Αυτόματα φώτα

Ρυθμίστε τον διακόπτη φώτων στο . Η μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας καταγράφει τα δεδομένα φωτεινότητας από τον αισθητήρα έντασης φωτός για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτόματα τα φώτα θέσης και τη μεσαία σκάλα φώτων.



Φώτα θέσης

Ρυθμίστε τον διακόπτη φώτων στο  για να ενεργοποιήσετε τα φώτα θέσης και το φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας.

Μεσαία σκάλα φώτων

Ρυθμίστε τον διακόπτη φώτων στο  για να ενεργοποιήσετε τη μεσαία σκάλα φώτων.

Πίσω φώτα ομίχλης

Ρυθμίστε τον διακόπτη φώτων στο  και περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη φώτων ομίχλης στο  για να ενεργοποιήσετε τα πίσω φώτα ομίχλης.

Φως προσπέρασης

Τραβήξτε τον μοχλό προς τα μέσα (προς το τιμόνι) για να ενεργοποιήσετε το φως προσπέρασης.


Αφήστε ελεύθερο τον μοχλό για να επιστρέψει στην αρχική θέση και να σβήσει το φως προσπέρασης.

Φλας

- Ωθήστε τον μοχλό προς τα πάνω για να σηματοδοτήσετε μια δεξιά στροφή. Το δεξί φλας και η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα οργάνων ανάβουν.
- Τραβήξτε τον μοχλό προς τα κάτω για να σηματοδοτήσετε μια αριστερή στροφή. Το αριστερό φλας και η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα οργάνων ανάβουν.

Υαλοκαθαριστήρες και Σύστημα Πλύσης

- Ωθήστε πάνω ή τραβήξτε κάτω τον μοχλό για να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε λειτουργίες:
-  : Γρήγορα
-  : Αργά
-  : Αυτόματη/Διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων
-  : Σβηστό
-  : Σημειακή σάρωση.
Τραβήξτε τον μοχλό από τη θέση  προς τα κάτω και οι υαλοκαθαριστήρες θα σαρώνουν με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να αφήσετε ελεύθερο τον μοχλό.

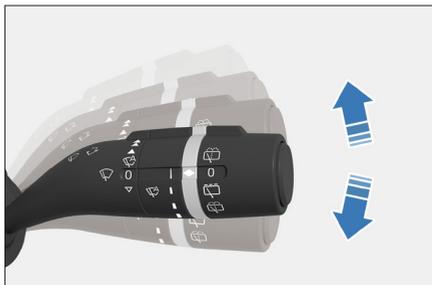


Οδηγική Άνεση

Οθόνη Αφής Infotainment

Όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη, η αρχική οθόνη εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα και το σύστημα infotainment αρχίζει να λειτουργεί. Για μια καλύτερη εμπειρία με τις λειτουργίες infotainment, όπως εφαρμογές και διαδικτυακές κλήσεις, το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αφού συνδεθεί με το δίκτυο.

- ① Οθόνη αφής infotainment
- ② Κουμπιά κύλισης

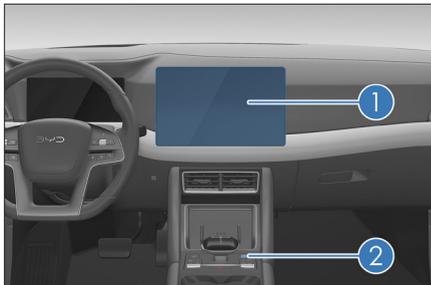

Κουμπιά Συστήματος Κλιματισμού

Μπροστινά κουμπιά συστήματος κλιματισμού:


- ① Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Συστήματος Κλιματισμού
- ② Αποπάγωση μπροστινού παρμητρίζ



Καθίσματα

Ηλεκτρική Ρύθμιση Μπροστινού Καθίσματος*

- ① Διακόπτης ρύθμισης θέσης καθίσματος
- Μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης θέσης καθίσματος προς τα πίσω ή μπροστά για να σύρετε το κάθισμα προς τα πίσω ή μπροστά.
 - Μετακινήστε το μπροστινό άκρο του διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη γωνία της βάσης καθίσματος*.
 - Μετακινήστε το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου καθίσματος.

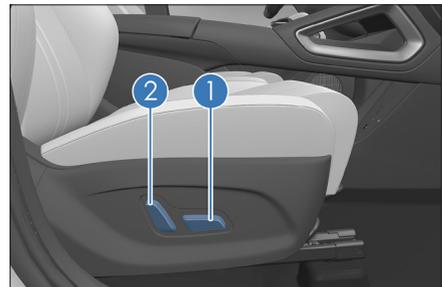


- ② Διακόπτης ρύθμισης γωνίας πλάτης καθίσματος
- Μετακινήστε το πάνω άκρο του διακόπτη ρύθμισης γωνίας πλάτης καθίσματος για να ρυθμίσετε τη γωνία πλάτης καθίσματος.

Χειροκίνητη Ρύθμιση Μπροστινών Καθισμάτων*

- ① Μοχλός ρύθμισης θέσης καθίσματος
- Για μετακίνηση προς τα μπροστά ή πίσω, κρατήστε τον μοχλό ρύθμισης στη μέση και τραβήξτε τον προς τα πάνω, σύρετε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση και αφήστε ελεύθερο τον μοχλό.

- Αφού ρυθμίσετε το κάθισμα, να ελέγχετε πάντα αν έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του (για παράδειγμα ακούγεται ένας ήχος ασφάλισης) προσπαθώντας να το ωθήσετε προς τα μπροστά και πίσω.

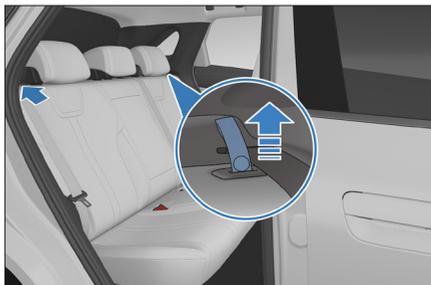

② Ρύθμιση Ύψους Καθίσματος

- Τραβήξτε τον μοχλό ρύθμισης ύψους προς τα πάνω για να ρυθμίσετε το κάθισμα σε ένα αναπαυτικό ύψος σύμφωνα με τις ανάγκες. (Σημείωση: Το κάθισμα συνοδηγού δεν διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης ύψους.)
- Τράβηγμα προς τα πάνω σημαίνει ανύψωση και πίεση προς τα κάτω σημαίνει χαμήλωμα.

③ Μοχλός ρύθμισης πλάτης καθίσματος

- Τραβήξτε τον μοχλό ρύθμισης προς τα πάνω και γείρετε προς τα πίσω ή μπροστά για να ρυθμίσετε τη γωνία πλάτης καθίσματος. Αφήστε ελεύθερο τον μοχλό όταν βρείτε την επιθυμητή θέση.

Αναδίπλωση Πίσω Καθισμάτων

Αναδίπλωση και χαμήλωμα πλάτης καθίσματος

- Τραβήξτε το σχοινί για να ισιώσετε την πλάτη καθίσματος.
- Ωθήστε την πλάτη καθίσματος προς τα μπροστά/πίσω για να αναδιπλωθεί. Μπορείτε να αναδιπλώσετε την πλάτη καθίσματος προς τα μπροστά, μέχρι η πλάτη να έρθει σε επαφή με το προσκέφαλο ή μπορείτε να την αναδιπλώσετε προς τα πίσω, μέχρι να φτάσει στη θέση ασφάλισης (με έναν χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης «κλικ»).

Άνοιγμα και Κλείσιμο

Κεντρικό Κλειδίωμα

① Ξεκλειδώμα

Πατήστε το κουμπί κεντρικού ξεκλειδώματος. Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος σβήνει.

② Κλείδωμα

Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος. Όλες οι πόρτες κλειδώνουν και η κόκκινη ένδειξη κλειδώματος ανάβει.



Διακόπτες Ηλεκτρικών Παραθύρων

- Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ΟΚ, όλοι οι διακόπτες παραθύρων μπορούν να ανεβάσουν και να κατεβάσουν τα παράθυρα. Αφού απενεργοποιηθεί το όχημα, κανένα ηλεκτρικό παράθυρο δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
- Ο διακόπτης ελέγχου παραθύρων στην πλευρά του οδηγού περιλαμβάνει τέσσερα κουμπιά για το ανέβασμα ή κατέβασμα των παραθύρων στις τέσσερις πόρτες αντίστοιχα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον διακόπτη, αφήστε τον ελεύθερο για να σταματήσει το παράθυρο στη μέση της διαδρομής.



- Ηλεκτρικό παράθυρο πλευράς οδηγού: Πιέστε τέρμα προς τα κάτω και αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη για να ανοίξει το παράθυρο. Σηκώστε τέρμα και αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη για να κλείσει το παράθυρο. Πιέστε ξανά τον διακόπτη για να διακοπεί η τρέχουσα ενέργεια.

Λειτουργία καθυστέρησης

- Μετά την απενεργοποίηση του οχήματος, αν οι μπροστινές πόρτες δεν είναι ανοιχτές, ο ελεγκτής παραθύρων τεσσάρων πορτών διαθέτει περίοδο καθυστέρησης 10 λεπτών. Κατά την περίοδο αυτή, είναι ακόμα δυνατό το ανέβασμα και κατέβασμα των παραθύρων.
- Αν μια μπροστινή πόρτα είναι ανοιχτή, οι διακόπτες παραθύρων δεν λειτουργούν.


Λειτουργία αυτόματης επαναφοράς

- Αν κάποιος ή ένα αντικείμενο πιαστεί από το παράθυρο όταν αυτό ανεβαίνει, το παράθυρο σταματάει και κατεβαίνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο Σκίαστρου

Άνοιγμα του σκίαστρου

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανοίγματος σκίαστρου ① για να ανοίξετε το σκίαστρο χειροκίνητα. Αφήστε ελεύθερο το κουμπί στη μέση της διαδρομής για να ακινητοποιηθεί το σκίαστρο.
- Αφήστε ελεύθερο το κουμπί ανοίγματος σκίαστρου ① αμέσως αφού το αγγίξετε. Το σκίαστρο ανοίγει αυτόματα. Για να ανοίξει το σκίαστρο στην τρέχουσα θέση του, αγγίξτε το κουμπί ① ή ② στη μέση της διαδρομής.

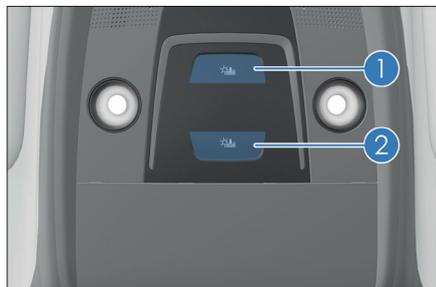


Κλείσιμο του σκίαστρου


- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλεισίματος σκίαστρου ② για να κλείσετε το σκίαστρο χειροκίνητα. Αφήστε ελεύθερο το κουμπί στη μέση της διαδρομής για να ακινητοποιηθεί το σκίαστρο στην τρέχουσα θέση του.
- Αν το σκίαστρο έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του, αφήνοντας ελεύθερο το κουμπί κλεισίματος σκίαστρου ② αμέσως αφού το αγγίξετε, το σκίαστρο κλείνει αυτόματα. Για να ακινητοποιηθεί το σκίαστρο στην τρέχουσα θέση του, αγγίξτε το κουμπί ① ή ② στη μέση της διαδρομής.

Φόρτιση


1. Με τις πόρτες οχήματος ξεκλειδωτες και κατά προτίμηση το όχημα σε απενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε το πορτάκι της θύρας φόρτισης για να ανοίξει.

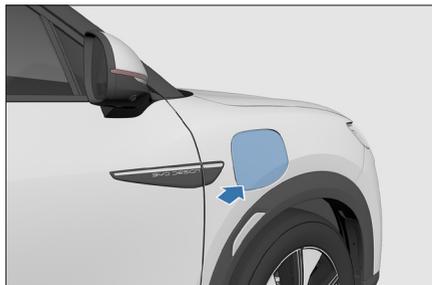

2. Ανοίξτε το καπάκι θύρας φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στην κεφαλή του βύσματος φόρτισης και στο άκρο της υποδοχής φόρτισης.

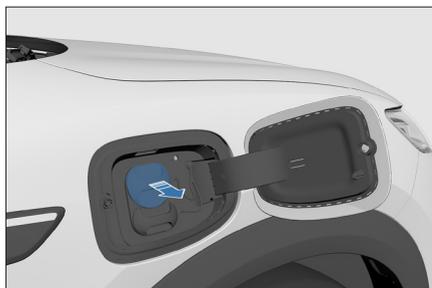


3. Συνδέστε το όχημα και τον εξοπλισμό φόρτισης χρησιμοποιώντας τη συσκευή σύνδεσης φόρτισης.
4. Η φόρτιση τελειώνει αυτόματα, όταν ο χρόνος πρόωρης διακοπής έχει παρέλθει ή όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας.
6. Κλείστε το καπάκι θύρας φόρτισης και το πορτάκι της θύρας.

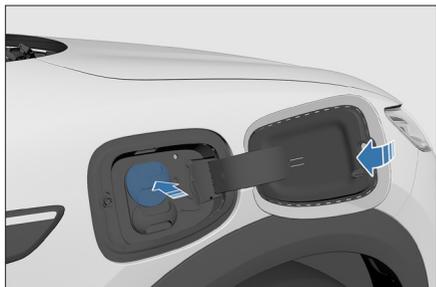

7. Αποθηκεύστε κατάλληλα τον εξοπλισμό φόρτισης.

Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης

Πίνακας Οργάνων LCD

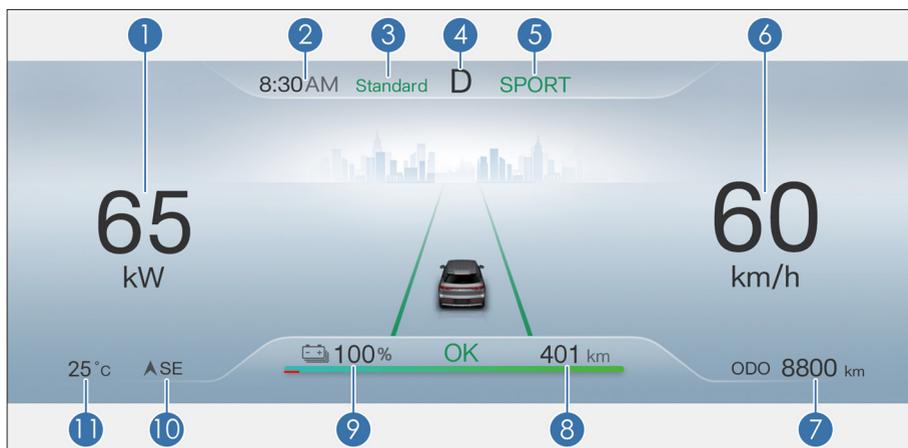

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Μετρητής ισχύος | 7 | Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα |
| 2 | Ώρα | 8 | Υπολειπόμενη αυτονομία οδήγησης |
| 3 | Ένταση αναγεννητικής πέδησης | 9 | Στάθμη φόρτισης (SOC) |
| 4 | Επιλεγμένη σχέση μετάδοσης | 10 | Κατεύθυνση |
| 5 | Πρόγραμμα οδήγησης | 11 | Εξωτερική θερμοκρασία |
| 6 | Ταχύμετρο | | |

Ενδείξεις και Προειδοποιητικές Λυχνίες

Ένδειξη	Αντιμετώπιση Προβλημάτων
	Προειδοποιητική λυχνία έξυπνου κλειδιού Ελέγξτε αν το κλειδί βρίσκεται μέσα στο όχημα ή αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
	Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ABS Όταν η προειδοποιητική λυχνία βλάβης φρένου στάθμευσης ανάβει, σταματήστε το όχημα αμέσως στην άκρη. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.

Ένδειξη	Αντιμετώπιση Προβλημάτων
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης πίεσης ελαστικών</p> <p>Όταν η λυχνία ανάβει συνεχώς ή αναβοσβήνει, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης ESC</p> <p>Όταν η λυχνία ανάβει συνεχώς, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p> <p>Το σύστημα ESC λειτουργεί σωστά όταν αυτή η λυχνία αναβοσβήνει.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία ESC OFF*</p> <p>Αν αυτή η λυχνία ανάβει όταν ο οδηγός κάνει μια απότομη στροφή ή αποφεύγει ένα εμπόδιο που εμφανίζεται ξαφνικά, ο οδηγός πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και να συνεχίσει να οδηγεί με χαμηλότερη ταχύτητα.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία περιορισμού ισχύος κινητήρα</p> <p>Όταν η ισχύς του κινητήρα είναι περιορισμένη, αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει και συνιστάται να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν αυτή η λυχνία ανάβει συνεχώς, φορτίστε άμεσα το όχημα.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος στάθμευσης</p> <p>Πιθανές αιτίες: Χαμηλή στάθμη υγρού φρένων, βλάβη συστήματος φρένων, βλάβη συστήματος EPB, βλάβη αντλίας κενού.</p> <p>Σταματήστε το όχημα αμέσως στην άκρη του δρόμου. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD.</p>
	<p>Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας</p> <p>Ο οδηγός και οι επιβάτες δένουν τις ζώνες τους.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος χαμηλής τάσης</p> <p>Σταματήστε το όχημα αμέσως στην άκρη του δρόμου. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης αερόσακου</p> <p>Συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p>

Ένδειξη	Αντιμετώπιση Προβλημάτων
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος διεύθυνσης</p> <p>Όταν η λυχνία ανάβει συνεχώς, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης ψυκτικού υγρού</p> <p>Αυτή η λυχνία ανάβει, για να υποδείξει ότι η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση σταματήστε το όχημα αμέσως σε ασφαλές σημείο για να κρυώσει ο κινητήρας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης συστήματος κινητήρα και μετάδοσης κίνησης</p> <p>Όταν η λυχνία ανάβει συνεχώς, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία υπερθέρμανσης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Σταματήστε για να κρυώσει η μπαταρία όταν αυτή η προειδοποιητική λυχνία ανάβει.</p>
	<p>Προειδοποιητική λυχνία βλάβης μπαταρίας υψηλής τάσης</p> <p>Όταν η λυχνία ανάβει συνεχώς, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν.</p>

Σύστημα Τερματισμού Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης

- Το σύστημα τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται και το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα στις παρακάτω συνθήκες:
 - Οι αερόσακοι δεν ανοίγουν μετά από μια μετωπική σύγκρουση.
 - Υπάρχει μια οπίσθια σύγκρουση.
 - Το σύστημα λειτουργίας του οχήματος παρουσιάζει βλάβη.
- Η ένδειξη OK σβήνει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

- Η ενεργοποίηση του συστήματος τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης στους προαναφερθέντες τύπους σύγκρουσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμών ή ατυχημάτων.
- Το σύστημα οχήματος δεν μπορεί να τεθεί στην κατάσταση OK όταν το σύστημα τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για βοήθεια. Το σύστημα απενεργοποιείται αμέσως, ακόμα και αν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD το συντομότερο δυνατόν.

Σε Περίπτωση Πυρκαγιάς

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνεχίστε τους χειρισμούς στο όχημα ανάλογα με την πραγματική κατάσταση:

1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και εξέλθετε από το όχημα.
2. Με την προϋπόθεση όταν διασφαλίζεται η προσωπική ασφάλεια, αν η πυρκαγιά είναι μικρή και εξαπλώνεται αργά, χρησιμοποιήστε έναν πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης για να σβήσετε τη φωτιά και καλέστε αμέσως για βοήθεια.
3. Αν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και εξαπλώνεται γρήγορα, μείνετε μακριά από το όχημα και περιμένετε υποστήριξη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φοράτε γάντια κατάλληλου τύπου κατά την αποσυναρμολόγηση του οχήματος. Χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου. Νερό ή ακατάλληλοι πυροσβεστήρες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- Σε περίπτωση άλλων ειδικών συνθηκών, που προκαλείται εκσφενδονισμός αντικειμένων (όπως εσωτερικών επενδύσεων ή κρυστάλλων), μείνετε μακριά από το όχημα και ζητήστε αμέσως από έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD να σπεύσει στον τόπο για να χειριστεί την κατάσταση.

Σε Περίπτωση Διαρροής Της Μπαταρίας Υψηλής Τάσης

Μετά από μια σύγκρουση, αν υπάρχει διαρροή υγρών μπαταρίας, μια έντονη οσμή μέσα στο όχημα, ορατή ροή οξέως έξω από το όχημα ή καπνός από την μπαταρία:

1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης αν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

2. Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD και την πυροσβεστική υπηρεσία, ενημερώνοντας ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία υψηλής τάσης και περιμένετε να λάβετε υποστήριξη.

Σε περίπτωση σύγκρουσης

Σε περίπτωση σύγκρουσης, πραγματοποιήστε τους παρακάτω χειρισμούς στο όχημα ανάλογα με την πραγματική κατάσταση:

1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αποσυνδέστε την μπαταρία χαμηλής τάσης αν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
2. Καλέστε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD για υποστήριξη.
3. Πραγματοποιήστε μια απλή επιθεώρηση, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες: Ελέγξτε αν κάποιο άκρο της μπαταρίας υψηλής τάσης έχει ραγίσει και αν υπάρχει ορατή εκροή υγρού.
 - Μια τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα υψηλής τάσης δεν είναι ορατή σε όλες τις περιπτώσεις. Μην χειρίζεστε ή αγγίζετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα με κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
 - Αν το δέρμα έρθει σε επαφή με υγρό που έχει διαρρεύσει, ξεπλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Αν συνεχίσει να υπάρχει δυσφορία, εφαρμόστε αλοιφή γλυκονικού ασβεστίου 2,5% ή βυθίστε την προσβεβλημένη περιοχή σε διάλυμα γλυκονικού ασβεστίου 2% έως 2,5%. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί ή αν η δυσφορία επιμένει, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 - Μην αγγίζετε τα πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης ή άλλα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκευής επιτρέπεται να εργάζεται πάνω στα συστήματα υψηλής τάσης.

- Μην προκαλείτε ζημιά, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή αποσυνδέετε τα πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης από το δίκτυο υψηλής τάσης.
- Ενημερώστε τους πυροσβέστες και το προσωπικό υποστήριξης ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία υψηλής τάσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε υγρό που έχει διαρρεύσει και διατηρείτε απόσταση από ένα όχημα ή μια μπαταρία υψηλής τάσης που παρουσιάζει διαρροή.

Αν ένα Ελαστικό Κλατάρει

- Διατηρήστε τη θέση στη λωρίδα και επιβραδύνετε σταδιακά το όχημα. Σε περίπτωση αυξημένης κυκλοφορίας οδηγήστε το όχημα σε ένα ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου. Σταθμεύστε σε σταθερό, επίπεδο έδαφος και αποφύγετε τις διχάλες εθνικών οδών. Σταθμεύστε σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
- Για τη στάθμευση τηρήστε τα εξής:
 1. Πατήστε το πεντάλ φρένου για να σταματήσετε το όχημα ομαλά και ύστερα πατήστε το κουμπί «P». Σε αυτήν την περίπτωση ανάβει η ένδειξη θέσης Park (Στάθμευση) στον πίνακα οργάνων.
 2. Πατήστε το κουμπί START/STOP.
- Απενεργοποιήστε το όχημα και ενεργοποιήστε τα φώτα αλάρμ.
- Φροντίστε όλοι οι επιβάτες να αποβιβαστούν από το όχημα και ζητήστε να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από αυξημένη κυκλοφορία.
- Για να αποτραπεί η πιθανότητα ολίσθησης, ασφαλίστε το όχημα τοποθετώντας σφήνα στο ελαστικό που βρίσκεται διαγώνια απέναντι από το κλαταρισμένο ελαστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην συνεχίζετε την οδήγηση με κλαταρισμένο ελαστικό. Η οδήγηση ακόμα και για μικρή απόσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ελαστικό με συνέπεια να μην μπορεί να επιδιορθωθεί.

Αν Το Όχημα Πρέπει Να Ρυμουλκηθεί

Αν το όχημα πρέπει να ρυμουλκηθεί, συνιστάται να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο ή επισκευαστή της BYD, μια επαγγελματική υπηρεσία ρυμούλκησης ή την εταιρεία οδικής βοήθειας με τη οποία συνεργάζεστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το όχημα δεν επιτρέπεται να ρυμουλκηθεί από άλλα οχήματα χρησιμοποιώντας μόνο σχοινιά ή αλυσίδες.

Συνιστώμενη μέθοδος ρυμούλκησης:

- Πλατφόρμα ρυμούλκησης
 - Αν το όχημα παρουσιάζει βλάβη και πρέπει να ρυμουλκηθεί, συνιστάται η χρήση ενός ρυμουλκούμενου με επίπεδη κλίση. Όταν το όχημα ρυμουλκείται, οι τέσσερις τροχοί του δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Η ρυμούλκηση του οχήματος μόνο στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

- Όταν μετακινείτε ένα όχημα με μια πλατφόρμα ρυμούλκησης, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι κατάλληλα ασφαλισμένο ώστε να μην κυλήσει προς τα πίσω.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

- Συνιστάται η χρήση επαγγελματικών ιμάντων πρόσδεσης και εντατήρων και η εφαρμογή της μεθόδου στερέωσης πάνω από τους τροχούς για την ασφάλιση του οχήματος.
- Όταν στερεώνετε το όχημα, αποφύγετε να κατευθύνετε τους ιμάντες πρόσδεσης, τα σχοινιά ή άλλες συσκευές ασφάλισης μέσα από τους τροχούς ή μην τα στερεώνετε στο σασί, στην ανάρτηση ή σε άλλα μέρη του αμαξώματος για να μην προκληθούν ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί του οχήματος είναι ακινητοποιημένοι κατά τη μεταφορά για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά.

BUILD YOUR DREAMS

Ημερομηνία έκδοσης: 10.2024, EL.V0